ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

คู่มือการใช้งาน

TH8355

TH8355
การแก้ไขครั้งที่ 1
ตุลาคม 2013

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”)

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นั้น

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า:
(1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ
(2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธ

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้; หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้ ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ **http://support.asus.com**

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ 6
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ 7
การใช้ตัวพิมพ์ 7
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 8
การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ 8
การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ 8
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน 8
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ 9

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำความรู้จักแท็บเล็ต ASUSของคุณ 12
มุมมองด้านหน้า 12
มุมมองด้านหลัง 13

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ

การตั้งค่าแท็บเล็ต ASUSของคุณ 16
การชาร์จแท็บเล็ต ASUSของคุณ 16
การเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ 18
เจสเจอร์สำหรับ แท็บเล็ต ASUS 19

บทที่ 3: การทำงานกับ Android™

การเริ่มต้นในครั้งแรก 24
หน้าจอล็อคของ Android™ 25
การปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ 25
การเพิ่มวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อค 26
การเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อค 26
การเข้าไปยัง Google Now 27
หน้าจอหลัก 28
มุมมองหน้าจอ 29
การล็อคทิศทางหน้าจอ 30

การเชื่อมต่อเข้ากับโลก.. 30
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi 30
การใช้บลูทูธ.. 31
การใช้แอปส์และวิดเจ็ตส์.. 33
การสร้างทางลัดของแอพพ์.. 33
การลบแอปจากหน้าจอโฮม 33
การดูข้อมูลแอพพ์ 34
การสร้างโฟลเดอร์แอพพ์... 35
การดูแอพพ์ภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี้ 36
ตัวจัดการงาน.. 38
ตัวจัดการไฟล์ 39
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน 39
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก 39
การกำหนดค่าเนื้อหาของคุณ... 40
การตั้งค่า 41
การปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUSของคุณ.................................... 43
การสั่งให้แท็บเล็ต ASUSเข้าสู่โหมดสลีป 43

บทที่ 4: แอพพ์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

แอพพ์ที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า....................................... 46
Play Music (เล่นเพลง) 46
Camera (กล้อง)... 47
แกลเลอรี่ 51
อีเมล 57
Gmail 59
Play สโตร์.. 60
แผนที่ 61
MyLibrary 62
SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)... 67
AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง).. 71

App Locker (แอพพ์ล็อคเกอร์).. 72
Widgets (วิดเจ็ตส์)... 75
ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่) 76

ภาคผนวก

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง 78
ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR)... 79
ถ้อยแถลงคำเตือน IC 79
การประกาศความสอดคล้องกับ EC 80
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน 80
เครื่องหมาย CE 81
ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE 82
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า 82
บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS... 82
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ... 82
ประกาศ ASUS สีเขียว 83
การทิ้งอย่างเหมาะสม.. 84

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUSของคุณ

บทที่ 3: การทำงานกับ Android™

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Android™ ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 4: แอพพ์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าที่มาพร้อมกับแท็บเล็ต ASUSของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่องแท็บเล็ต ASUSของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUSของคุณ

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง = นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณให้เต็มก่อนที่จะใช้ในโหมดแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน จำไว้ว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแท็บเล็ต ASUS ตราบเท่าที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดทราบว่าในขณะที่ใช้แท็บเล็ต ASUS ไปด้วย จะใช้เวลาการชาร์จนานกว่ามาก

> **สำคัญ!** อย่าปล่อยให้ แท็บเล็ต ASUS เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว แท็บเล็ต ASUS ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ

การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ

คุณควรใช้แท็บเล็ต ASUS นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)

การให้สัมผัสถูกอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากๆ เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว หรืออายุแบตเตอรี่สั้นลงได้ เพื่อให้มั่นใจถึงสมรรถนะที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่ ให้แน่ใจว่าเก็บแบตเตอรี่ภายในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ แท็บเล็ต ASUSของคุณในเที่ยวบิน

> **สำคัญ!** คุณสามารถส่ง แท็บเล็ต ASUSของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน) แต่อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

แท็บเล็ต ASUS

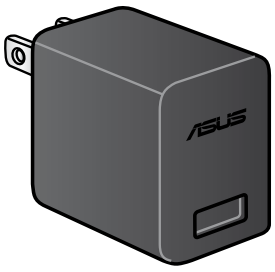

อะแดปเตอร์เพาเวอร์

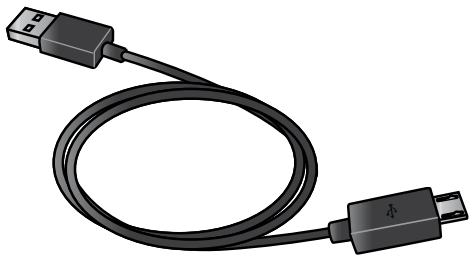

สายเคเบิลไมโคร USB

เอกสารทางเทคนิค
และใบรับประกัน

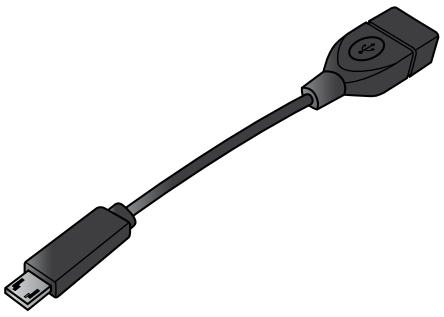

สายเคเบิล USB
ออน-เดอะ-โก (OTG)

หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อมา
- อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

บทที่ 1:
การตั้งค่าฮาร์ดแวร

ทำความรู้จักแท็บเล็ต ASUSของคุณ

มุมมองด้านหน้า

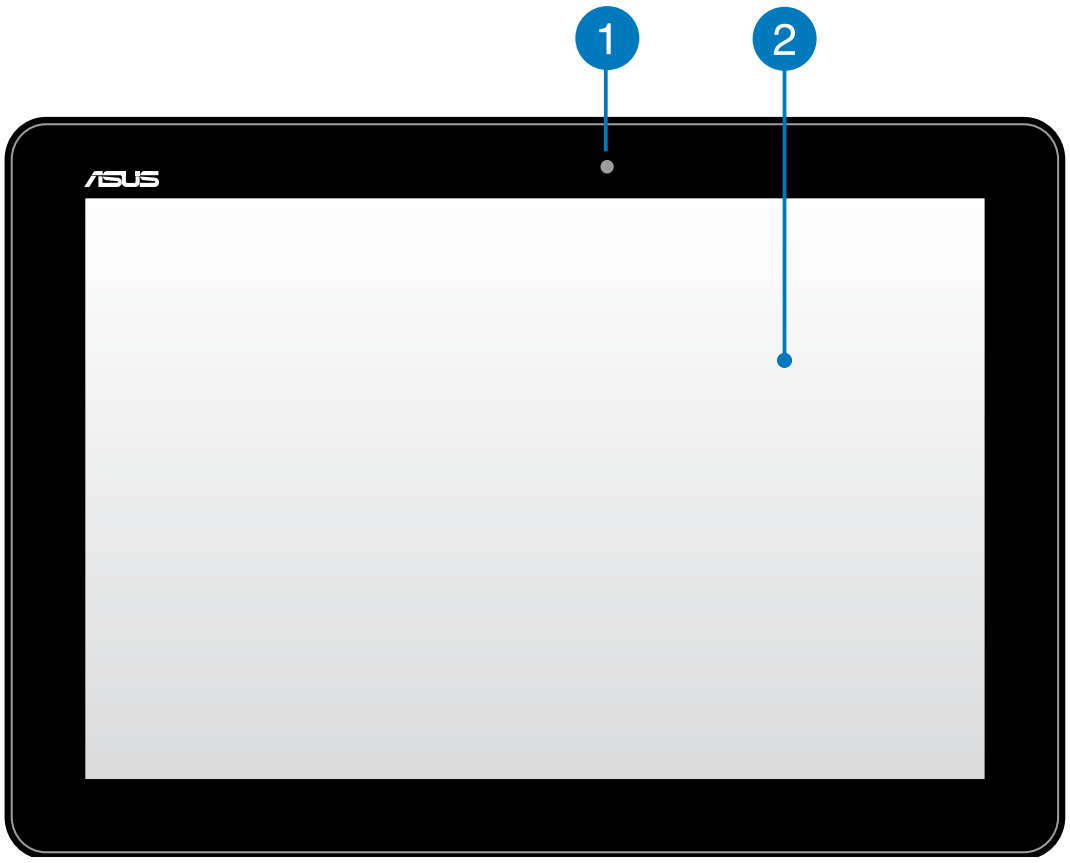

1 กล้องหน้า

กล้องหน้าในตัวช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

2 แผงหน้าจอสัมผัส

แผงหน้าจอสัมผัสอนุญาตให้คุณสั่งการแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้เจสเจอร์แบบสัมผัสได้

มุมมองด้านหลัง

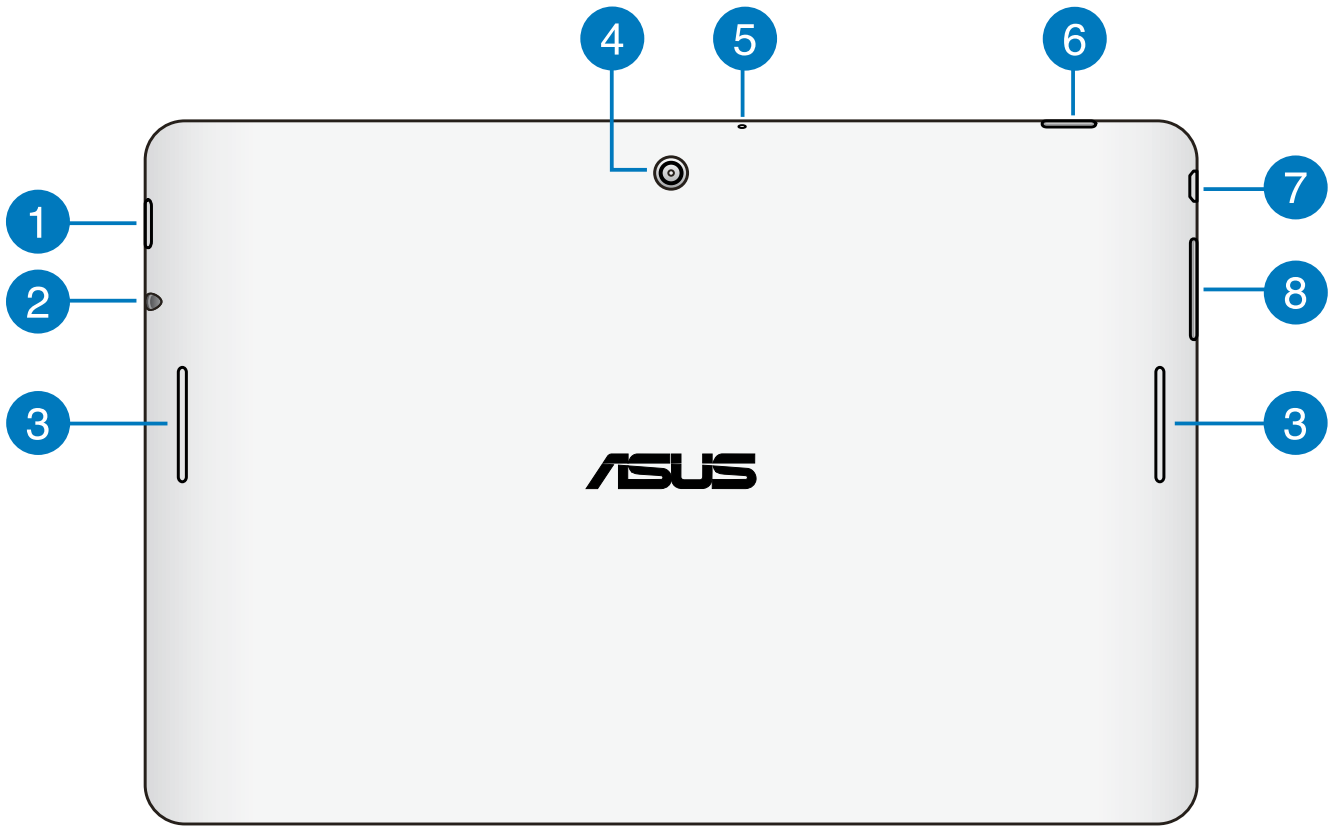

1. **สล็อตไมโคร SD การ์ด**

   แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำเพิ่มเติมที่สนับสนุนรูปแบบไมโคร SD, ไมโคร SDHC, และไมโคร SDXC การ์ด

2. **ลำโพง / พอร์ตแจ็คชุดหูฟัง**

   พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับลำโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือชุดหูฟัง

   สำคัญ! พอร์ตนี้ไม่สนับสนุนไมโครโฟนภายนอก

3. **ลำโพง**

   ลำโพงอนุญาตให้คุณได้ยินเสียงจากแท็บเล็ต ASUS โดยตรงS ของคุณได นั้นควบคุมจากซอฟต์แวร

4. **กล้องหลัง**

   กล้องหลังในตัว ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

5 ไมโครโฟน

ไมโครโฟนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ
การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ ง่ายๆ ได้

6 ปุ่มเพาเวอร์

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที เพื่อเปิด แท็บเล็ต ASUS ของคุณ หรือปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสแตนด์บาย

ในการปิด แท็บเล็ต ASUS ของคุณ
ให้กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถาม ให้แทป **Power Off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแทป **OK (ตกลง)**

ในการล็อค แท็บเล็ต ASUS ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ให้กดแล้วปล่อยปุ่มเพาเวอร์อย่างเร็ว

ในกรณีที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่ตอบสนอง
ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณแปด (8) วินาทีเพื่อบังคับให้แท็บเล็ตของคุณปิดเครื่อง

สำคัญ!

- เมื่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหนึ่ง (1) นาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
- การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำ

7 พอร์ตไมโคร USB 2.0

ใช้ไมโคร USB (บัสอนุกรมสากล) 2.0
เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค หรือจ่ายพลังงานให้กับ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ นอกจากนี้ พอร์ตนี้ยังอนุญาตให้คุณถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต ASUS และในทางกลับกันด้วย

หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต ASUS
จะถูกชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (ปิดหน้าจอ)
หรือปิดเครื่องเท่านั้น

8 ปุ่มระดับเสียง

ปุ่มระดับเสียงช่วยให้คุณเพิ่มหรือลดระดับเสียงแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 2:
การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ

การตั้งค่าแท็บเล็ต ASUSของคุณ
การชาร์จแท็บเล็ต ASUSของคุณ

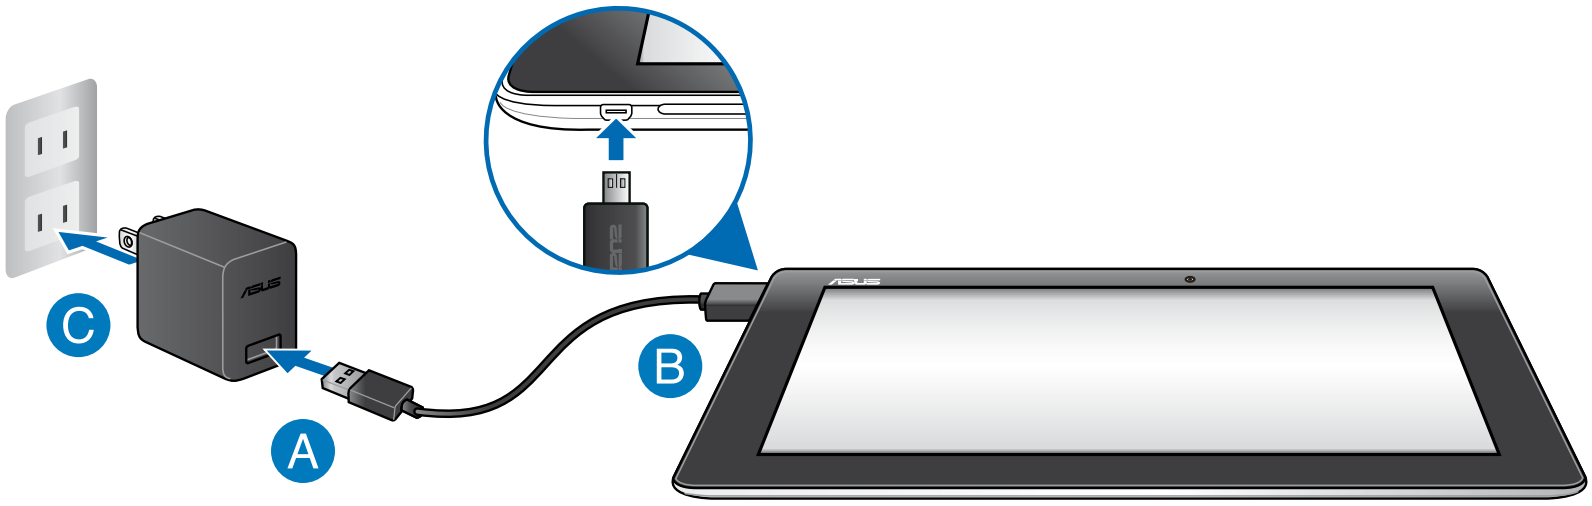

ในการชาร์จ แท็บเล็ต ASUSของคุณ:

A เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์

B เสียบขั้วต่อไมโคร USB เข้ากับ แท็บเล็ต ASUSของคุณ

C เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์



ชาร์จ แท็บเล็ต ASUSของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

สำคัญ!

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อม แท็บเล็ต ASUS เพื่อชาร์จ การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำให้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเสียหายได้
- โปรดลอกฟิล์มป้องกันออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์ และสายเคเบิล ไมโครUSB ก่อนที่จะชาร์จ แท็บเล็ต ASUS เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ
- ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ DC5.2V, 1.35A
- ในขณะที่ใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์ต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

หมายเหตุ:

- คุณสามารถชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ผ่านพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (หน้าจอปิด) หรือปิดเครื่องเท่านั้น
- การชาร์จผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จนพลังงานเต็มอาจใช้เวลานานกว่า
- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการชาร์จ แท็บเล็ต ASUS, ให้ชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์แทน
- ในขณะที่กำลังชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ สัญลักษณ์การชาร์จแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นหลังจากหก (6) วินาที

การเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

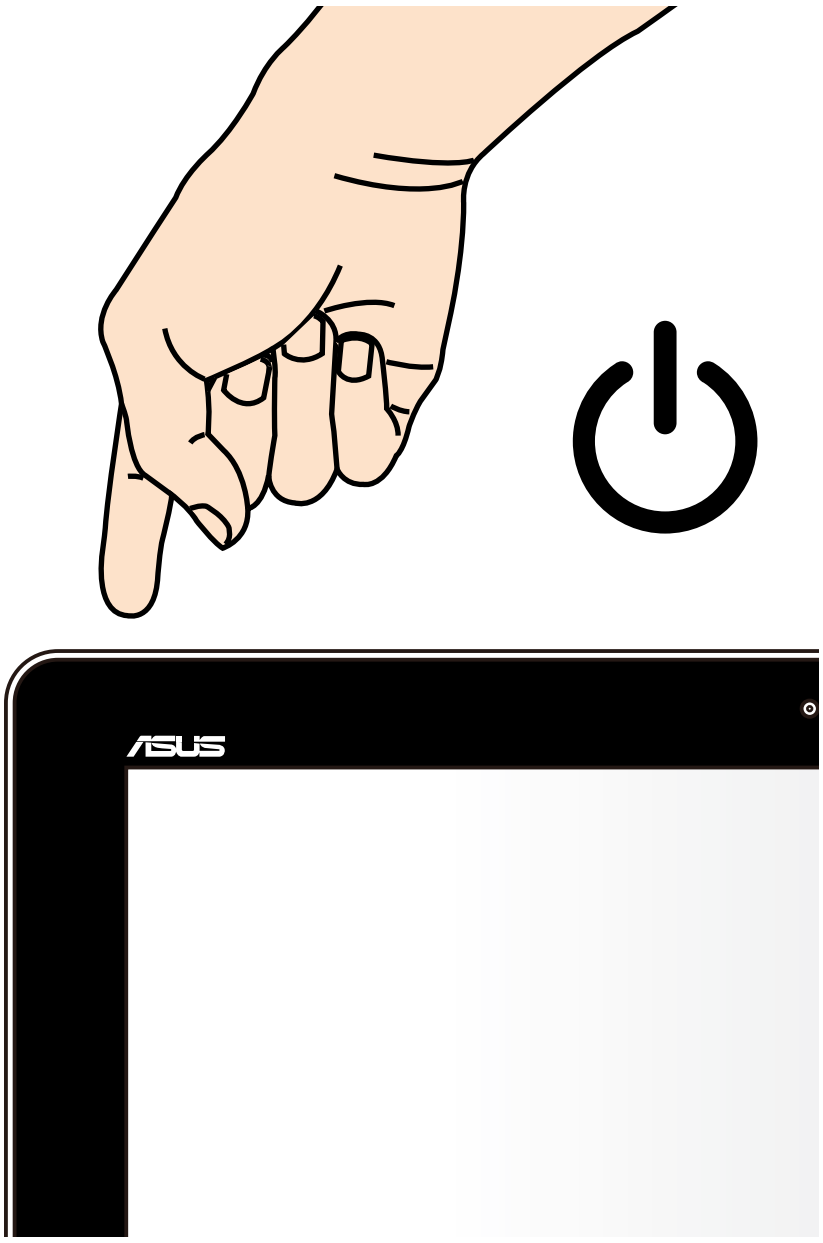

เจสเจอร์สำหรับ แท็บเล็ต ASUS

ด้วยการใช้เจสเจอร์ต่อไปนี้บนแผงหน้าจอสัมผัส ทำให้สามารถเคลื่อนที่ ปฏิสัมพันธ์ และเรียกใช้คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ ที่มีให้ใน แท็บเล็ต ASUSของคุณ

ลาก/แทปค้าง/กดยาว

- ❏ ในการย้ายแอพพ์ แทปที่แอพพ์ค้างไว้ จากนั้น ลากไปยังตำแหน่งใหม่
- ❏ ในการลบแอพพ์จากหน้าจอหลัก แทปที่แอพพ์ค้างไว้ จากนั้นลากแอพพ์ขึ้นไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ
- ❏ ในการจับภาพหน้าจอ แทป ▢ ค้างไว้

หมายเหตุ: ในการเปิดทำงานการตั้งค่านี้ ไปที่ ⚙ การตั้งค่า > **การตั้งค่าที่กำหนดเองของ ASUS** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (จับภาพหน้าจอโดยการกดค้างปุ่มแอพพ์เร็วๆ นี้)**

แทป/แตะ

- ❏ แทปที่แอพพ์เพื่อเรียกใช้งานแอพพ์
- ❏ ในแอพพ์ ตัวจัดการไฟล์, แทปเพื่อเลือก และเปิดไฟล์

ซูมออก

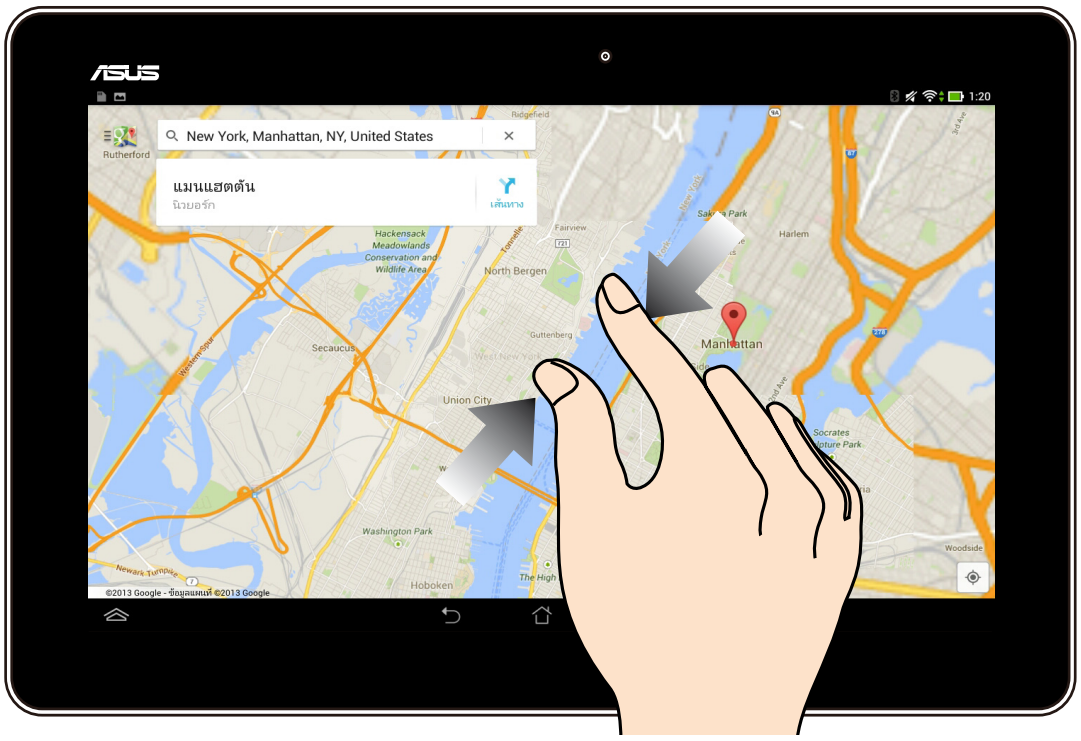

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมออกภาพในแกลเลอรี่ แผนที่ หรือสถานที่

ซูมเข้า

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส
เพื่อซูมเข้าภาพในแกลเลอรี่ แผนที่ หรือสถานที่

ปัด

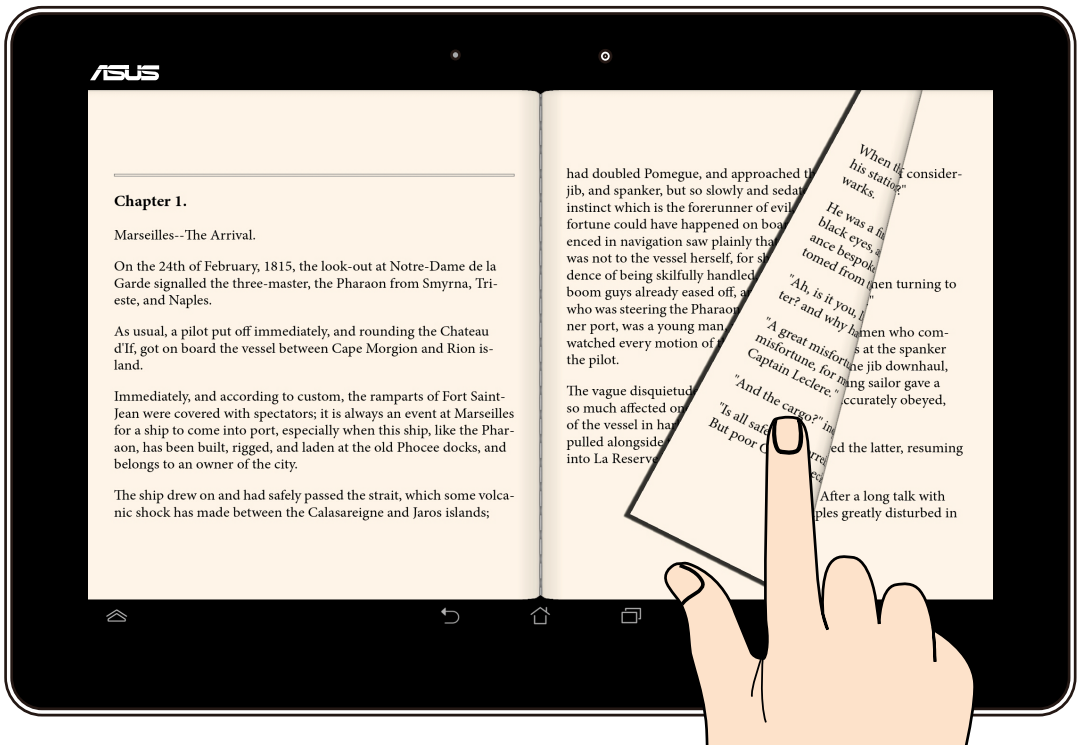

ปัดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอสัมผัส
เพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกหน้าของอีบุค หรือแกลเลอรี่ภาพ

บทที่ 3:
การทำงานกับ Android™

การเริ่มต้นในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android™ ของคุณ

ในการเริ่มต้น แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก:

1. เปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
2. เลือกภาษา, จากนั้นแทป .
3. เลือกวิธีการป้อน หรือรูปแบบแป้นพิมพ์, จากนั้นแทป .
4. จากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้, แทปชื่อเครือข่าย จากนั้นแทป ในการข้ามการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย, แทป

หมายเหตุ: เครือข่าย Wi-Fi บางแห่ง อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

---

5. เลือกชนิดของการซิงโครไนซ์ข้อมูล จากนั้นแทป .
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการต่อไปนี้:
   - ❑ แอคเคาท์ Google
   - ❑ การตั้งค่าและบริการ Google
7. ตั้งวันที่และเวลาท้องถิ่น, จากนั้นแทป .
8. แตะ เสร็จสิ้น หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก
9. บนหน้าจอโฮม, แทป **ตกลง** เพื่อเริ่มการเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS.

หน้าจอล็อคของ Android™

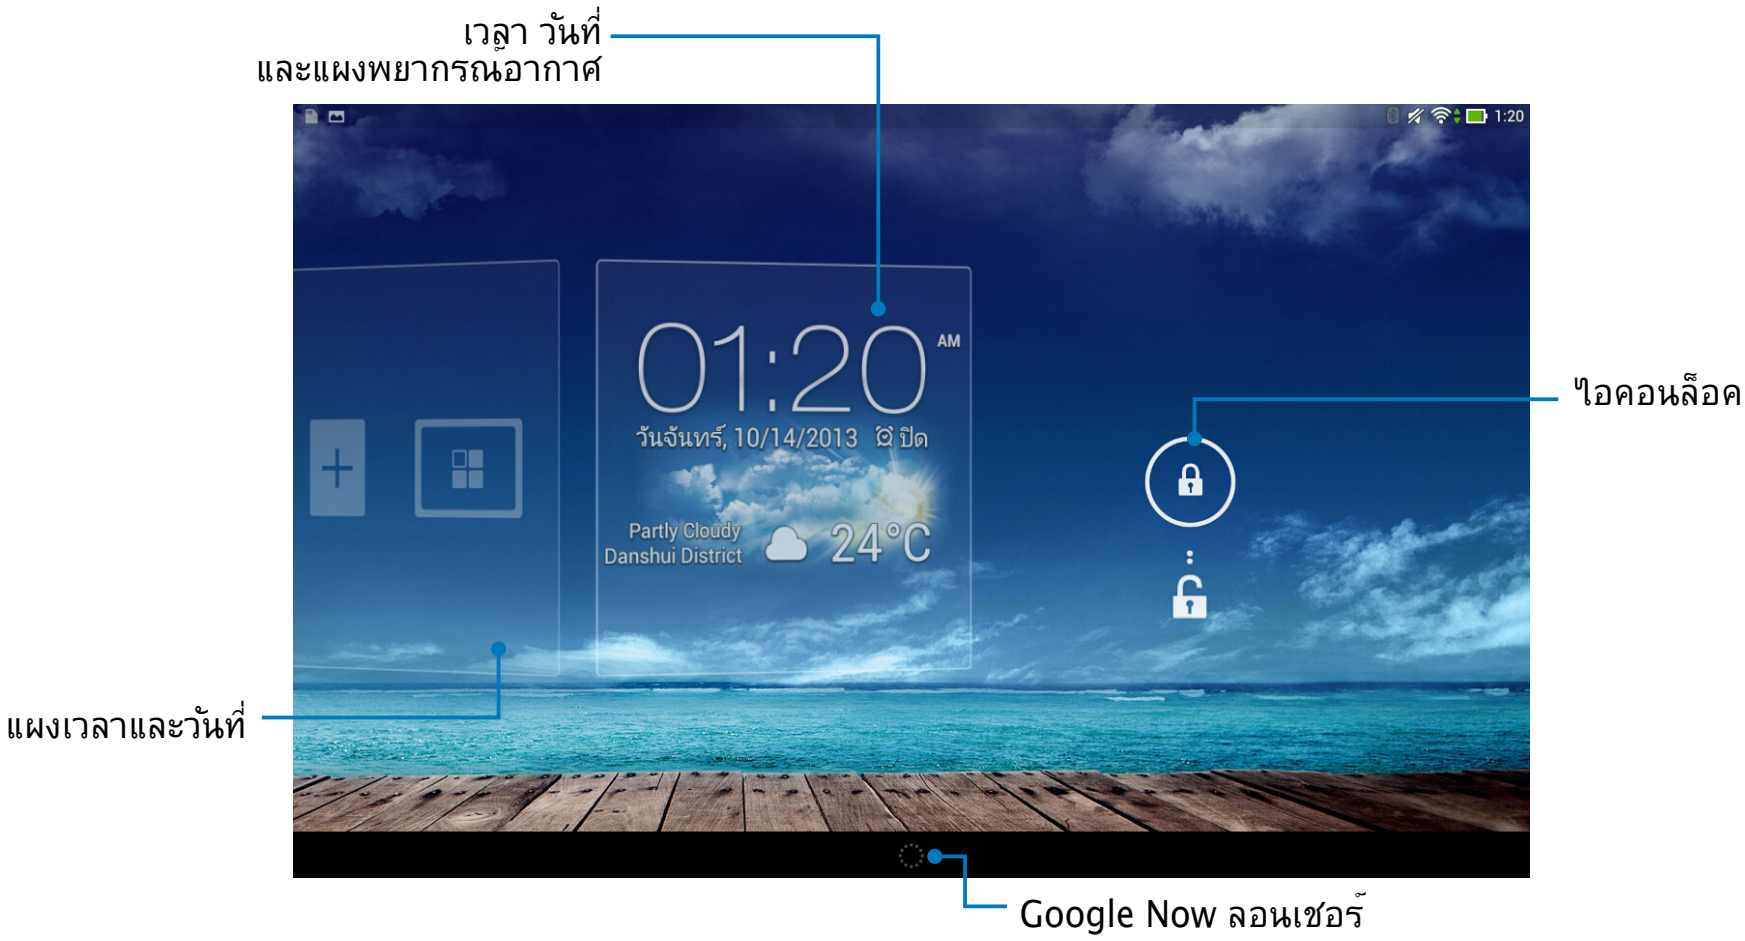

การปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ

แทปและลาก ไปยัง .

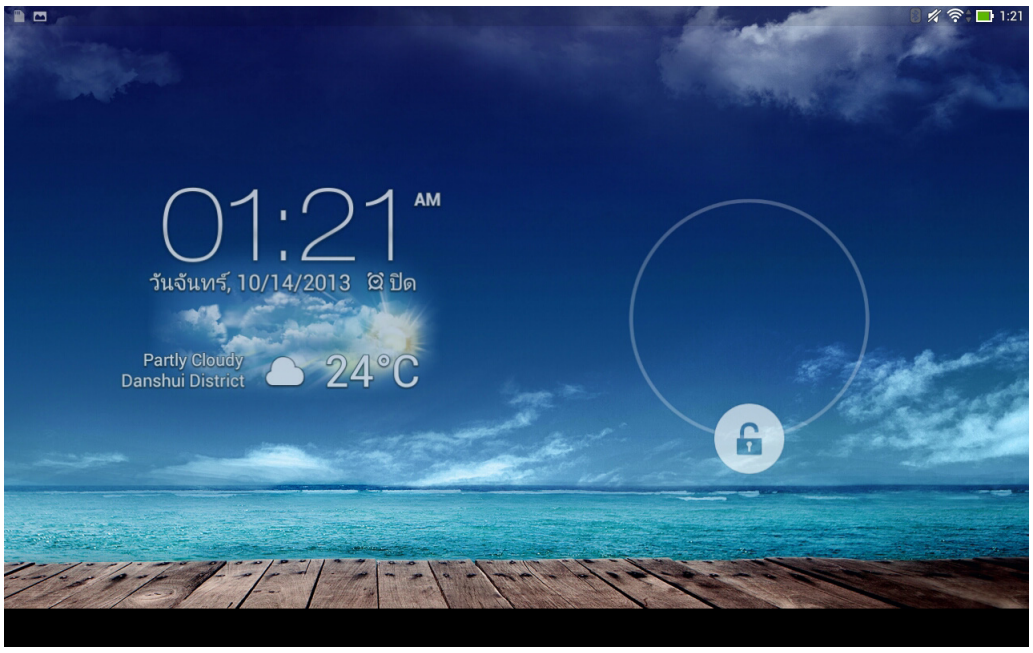

การเพิ่มวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อค

ปัดนิ้วที่เวลา วันที่ และแผงวิดเจ็ตไปทางขวาเพื่อดูวอลเปเปอร์และแผงวิดเจ็ต จากนั้นแตะที่ และเลือกวอลเปเปอร์จากแกลเลอรี่หรือรูปวอลเปเปอร์ต่างๆ

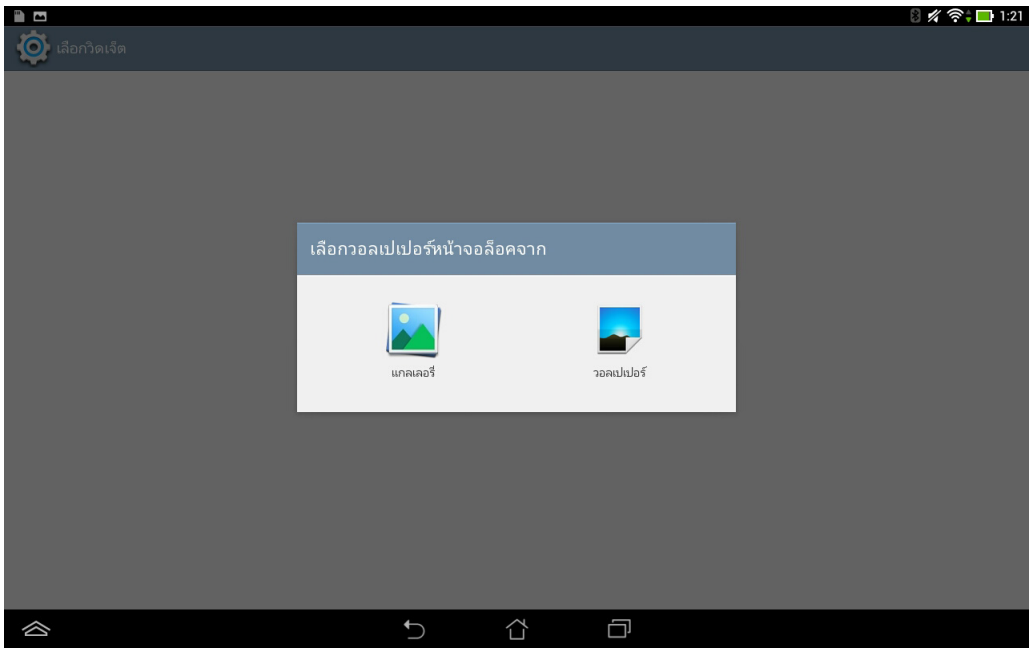

การเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อค

ปัดนิ้วที่เวลา วันที่ และแผงวิดเจ็ตไปทางขวาเพื่อดูวอลเปเปอร์และแผงวิดเจ็ต จากนั้นแตะที่ + และเลือกวิดเจ็ต

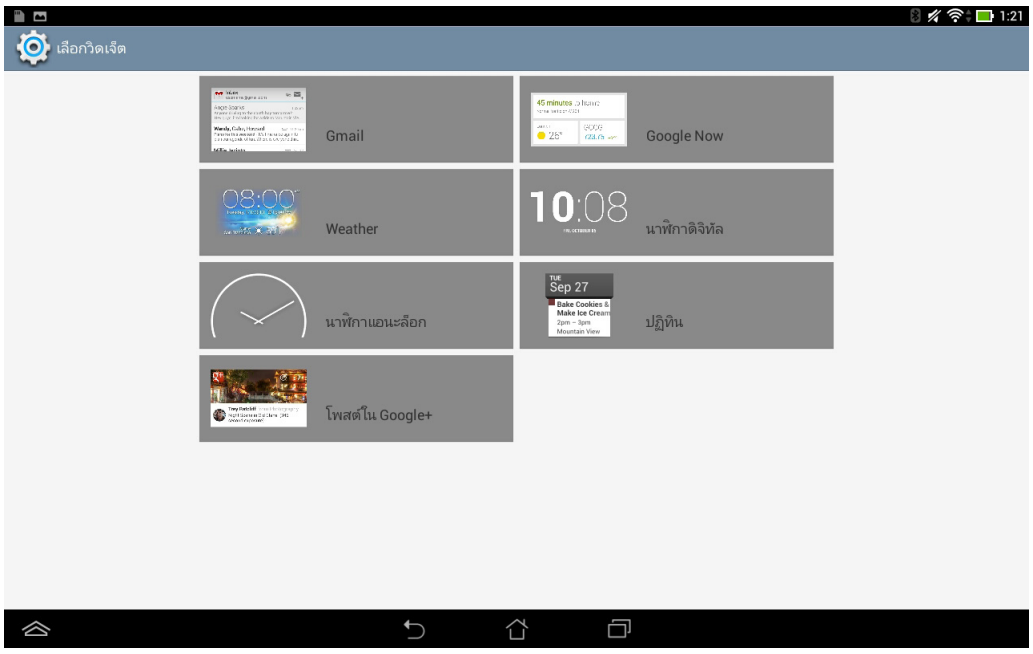

การเข้าไปยัง Google Now

แทป บนแถบระบบ แล้วลากไปยังไอคอน Google

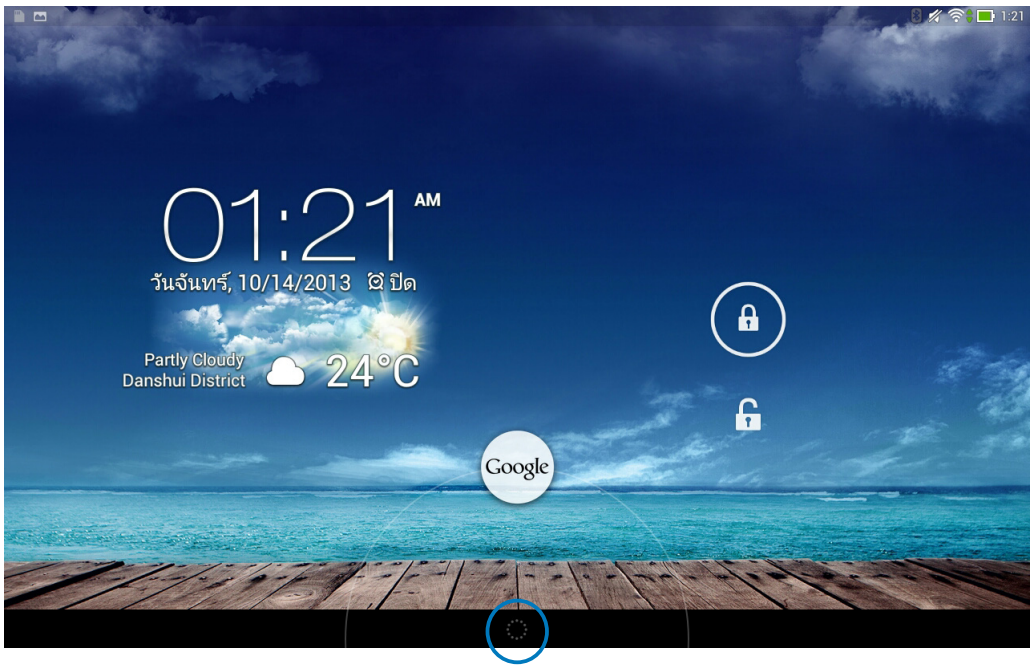

Google Now

Google Now เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ แท็บเล็ต ASUSของคุณ ซึ่งให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพอากาศ, ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง, กำหนดการสายการบิน, ตารางนัดหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากประวัติการท่องเว็บของคุณ ปฏิทินที่ซิงค์อยู่ และการเตือนต่างๆ

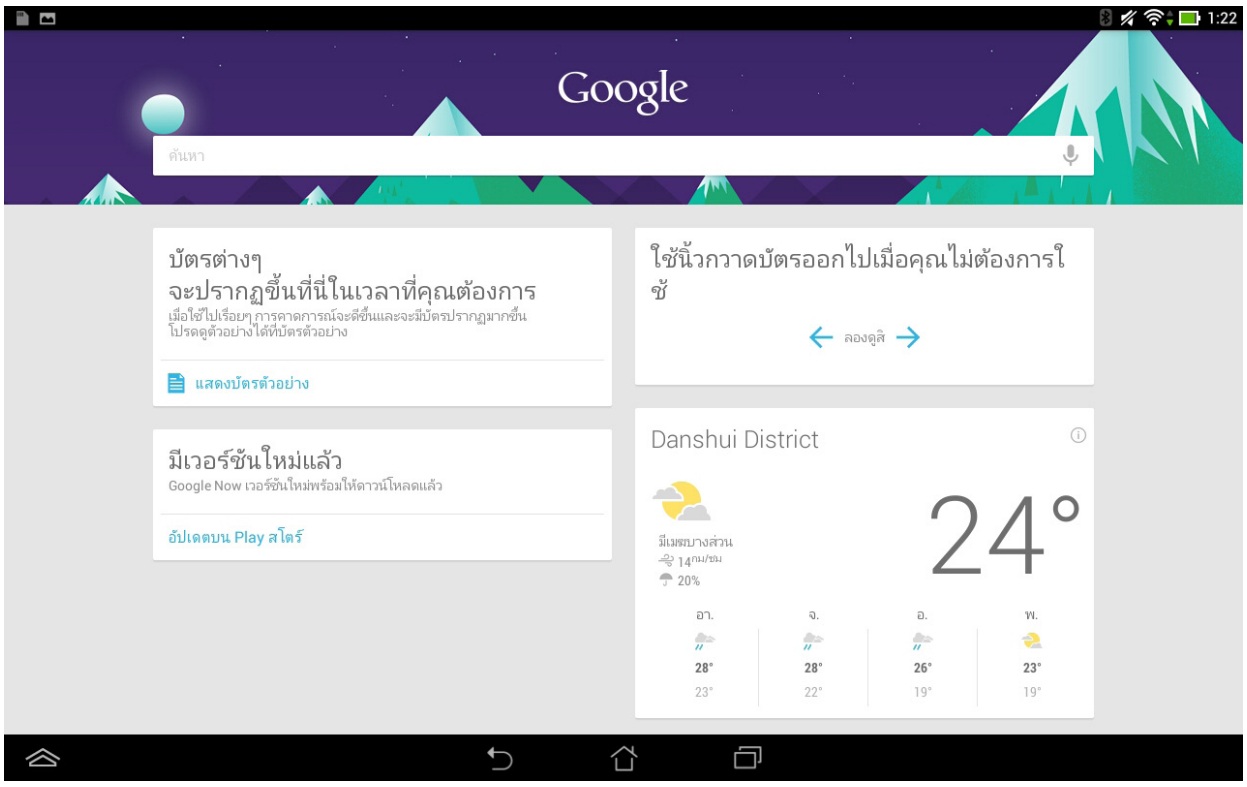

หน้าจอหลัก

แทปเพื่อเลือกสถานที่ วันที่
และการตั้งค่าเวลาปลุก
เปิดตัวค้นหาข้อความของ Google
บริเวณการแจ้งเตือน & การตั้งค่า
เปิดตัวค้นหาเสียงของ
Google
01:22 AM
วันจันทร์, 10/14/2013 ปิด
Partly Cloudy
Danshui District
24°C
แทปเพื่ออ่านอีเมล
ในแอพพ์อีเมล
เปิดหน้าจอ
แอพพ์ทั้งหมด
ทางลัด
ทางลัด
แถบระบบ
ทางลัดไปยูทิลิตี้ Android™
แสดงแอพพ์ที่ใช้เร็วๆ น
กลับไปยังหน้าจอหลัก
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

มุมมองหน้าจอ

เซนเซอร์แรงโน้มถ่วงในตัวของแท็บเล็ต ASUS ช่วยให้สามารถหมุนหน้าจออัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับวิธีการถือของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างโหมดแนวนอนหรือแนวตั้งอย่างรวดเร็ว โดยการเอียงแท็บเล็ต ASUS ของคุณไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

มุมมองแนวนอน

มุมมองแนวตั้ง

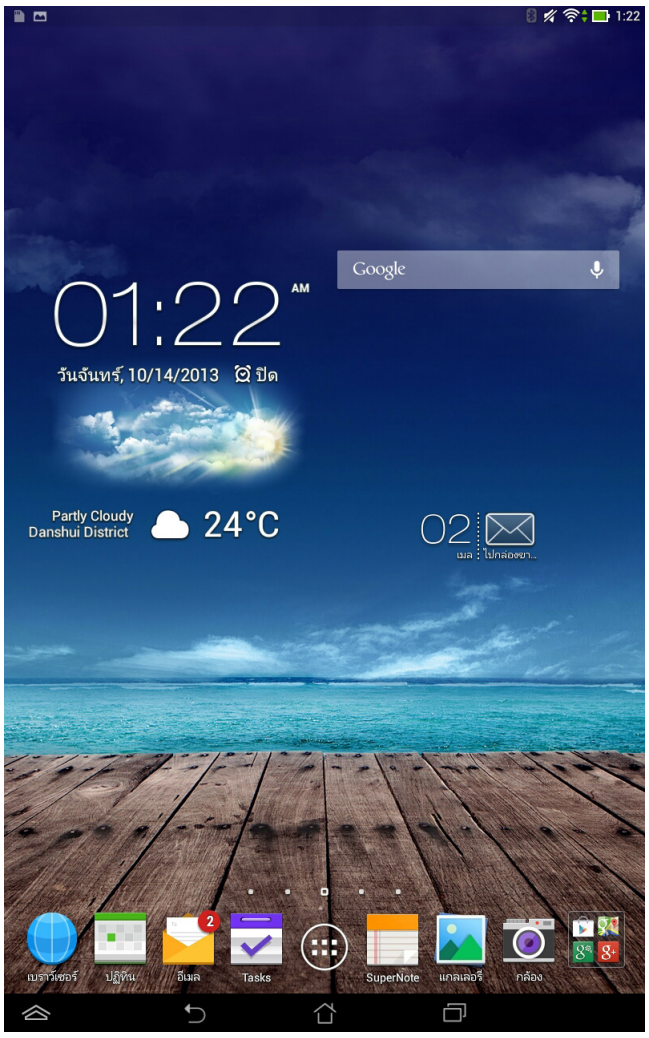

การล็อคทิศทางหน้าจอ

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอ แท็บเล็ต ASUSของคุณจะเปลี่ยนทิศทางจากโหมดแนวนอนเป็นแนวตั้งและในทางกลับกันตามลักษณะที่คุณถือ แท็บเล็ต ASUSโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดทำงานฟังก์ชั่นการหมุนหน้าจออัตโนมัติ
โดยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แทป บนหน้าจอโฮม เพื่อเปิดหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด

2. แทป > **การเข้าถึง** จากนั้นแทป **หมุนหน้าจออัตโนมัติ** เพื่อยกเลิกการเลือก

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานฟังก์ชั่นหมุนหน้าจออัตโนมัติจาก **ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)** ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน **การตั้งค่า**

การเชื่อมต่อเข้ากับโลก

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
อนุญาตให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไร้สายได้ ในการใช้ Wi-Fi, เปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi ในแท็บเล็ต ASUSของคุณ
และเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย
เครือข่ายไร้สายบางอย่างอาจมีการป้องกันไว้ด้วยคีย์ หรือใบรับรองดิจิตอล และต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการตั้งค่า; ส่วนเครือข่ายแบบอื่นๆ เป็นแบบเปิด และคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ปิด Wi-Fi เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำงาน Wi-Fi และเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ **แอปพลิเคชัน** จากนั้นแทป **การตั้งค่า**

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปที่เปิด เมื่อเปิดใช้งานแล้ว แท็บเล็ต ASUS ของคุณจะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้
3. แทปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ต้องการ ถ้าเครือข่ายมีระบบรักษาความปลอดภัยหรือมีการป้องกัน คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน หรือป้อนชื่อและรหัสผ่านอื่นๆ

สำคัญ! ถ้าแท็บเล็ต ASUSของคุณพบเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ก่อนหน้า เครื่องก็จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติ

การใช้บลูทูธ

การเปิดทำงานหรือปิดทำงานบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณ

บลูทูธเป็นมาตรฐานไร้สายที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้ๆ บลูทูธมีอยู่ในผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แท็บเล็ต และหูฟัง

บลูทูธมีประโยชน์มากสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระยะทางใกล้ๆ

ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับ แท็บเล็ต ASUSของคุณ

หมายเหตุ: ปิดบลูทูธเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานบลูทูธใน แท็บเล็ต ASUSของคุณ คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ❑ แทป เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแทป การตั้งค่า เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
- ❑ เลื่อนลงบริเวณการแจ้งเตือนเพื่อแสดงแผง **ASUS Quick Settings** (**การตั้งค่าด่วนของ ASUS**) จากนั้นแทป บลูทูธ

การจับคู่ แท็บเล็ต ASUSของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ

ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ แรกสุดคุณต้องจับคู่ แท็บเล็ต ASUSของคุณกับอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์จะจับคู่ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณลบการเชื่อมต่อที่จับคู่ระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง

ในการจับคู่ แท็บเล็ต ASUSของคุณเข้ากับอุปกรณ์:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแทป การตั้งค่า เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. แทป **บลูทูธ** เพื่อแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่มีทั้งหมดที่อยู่ภายในระยะการทำงาน

หมายเหตุ:

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธเปิดอยู่ และตั้งค่าเป็น มองเห็นได้
- ดูเอกสารด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดคุณสมบัติบลูทูธ และวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดที่สามารถทำให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นได้

3. ถ้า แท็บเล็ต ASUSของคุณสแกนเสร็จก่อนที่อุปกรณ์บลูทูธของคุณจะพร้อม แทป **ค้นหาอุปกรณ์**
4. ในการรายของอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อจับคู่ให้สมบูรณ์ ถ้าจำเป็น ให้ดูเอกสารด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

การเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUSของคุณไปยังอุปกรณ์บลูทูธ

หลังจากที่คุณจับคู่ แท็บเล็ต ASUSของคุณเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อีกครั้งอย่างง่ายดายด้วยตัวเอง หลังจากที่กลับเข้ามาในระยะการทำงานแล้ว

ในการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแทป การตั้งค่า เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. ในรายการ อุปกรณ์ที่จับคู่, แทปชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่

การเลิกการจับคู่และการกำหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธ

ในการเลิกการจับคู่และกำหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแทป การตั้งค่า เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. แทป **บลูทูธ** จากนั้นแทป ข้างๆ อุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่หรือกำหนดค่า
3. จากหน้าจอ อุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่, คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:
   - ❑ แทป **เลิกจับคู่** เพื่อเลิกจับคู่อุปกรณ์
   - ❑ แทป **Rename (เปลี่ยนชื่อ)** เพื่อเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ
   - ❑ แทปโปรไฟล์ที่แสดงใดๆ เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโปรไฟล์
4. แทป บนแถบระบบ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

การใช้แอปส์และวิดเจ็ตส์

การสร้างทางลัดของแอพพ์

ทำให้เข้าถึงแอพพลิเคชั่นโปรดของคุณได้ง่าย
โดยการสร้างทางลัดแอพพ์บนหน้าจอโฮมของคุณ

ในการสร้างทางลัดแอพพ์:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ **แอปพส์เดขัแ**
2. จากหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด, แทปไอคอนของแอพพ์ จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

การลบแอปจากหน้าจอโฮม

จัดเตรียมพื้นที่ว่างสำหรับทางลัดแอพพ์ใหม่
โดยการลบทางลัดแอพพ์ที่มีอยู่เดิมบนหน้าจอโฮมของคุณ
ในการลบทางลัดแอพพ์:

1. แทปแอพพ์ค้างไว้ จนกระทั่ง **X นำลลก** ปรากฏบนหน้าจอ
2. ลากแอปไปยัง **X นำลลก** เพื่อลบแอปออกจากหน้าจอโฮม

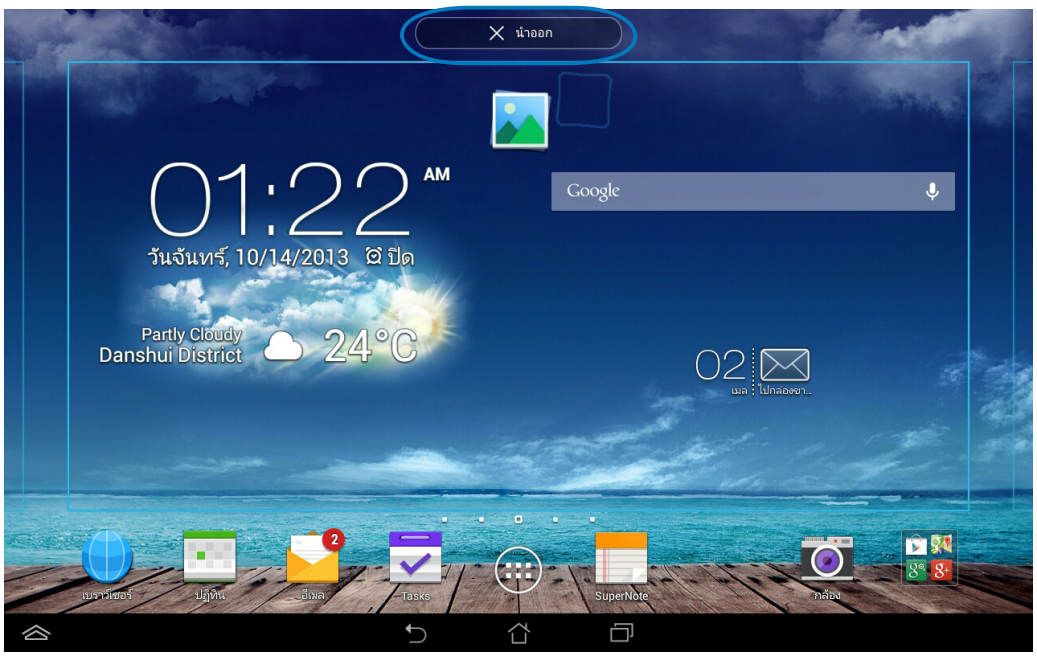

การดูข้อมูลแอพพ์

คุณสามารถดูข้อมูลของแอพพ์อย่างละเอียด ในขณะที่คุณสร้างทางลัดสำหรับแอพพ์ได้ ในขณะกดค้างแอพพ์บนหน้าจอแอพพ์ทั้งหมด, หน้าจอจะสลับไปยังหน้าจอโฮม และ **App info (ข้อมูลแอพพ์)** จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอโฮม ลากแอพพ์ไปยัง **App info (ข้อมูลแอพพ์)** เพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแอพพ์

การสร้างโฟลเดอร์แอพพ์

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดต่างๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ

ในการสร้างโฟลเดอร์ App (แอพพ์):

1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะและลากแอพพลิเคชั่น
   หรือทางลัดลงบนแอพพลิเคชั่นอื่นๆ จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมโปร่งแสงจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

- โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงในสี่เหลี่ยมโปร่งใส
- คุณสามารถเพิ่มแอพพ์ได้หลายรายการในโฟลเดอร์ของคุณ

2. แทปโฟลเดอร์ใหม่ และแทป **โฟลเดอร์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อ** เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

การดูแอพพ์ภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี้

หน้าจอ เร็วๆ นี้
อนุญาตให้คุณดูรายการของทางลัดแอพพ์โดยดูจากแอพพ์ที่เรียกใช้เร็วๆ นี้ของคุณ ด้วยการใช้หน้าจอ เร็วๆ นี้ คุณสามารถกลับไปยัง
หรือสลับระหว่างแอพพ์ต่างๆ ที่คุณเรียกใช้เร็วๆ นี้ได้อย่างง่ายดาย

ในการเข้าถึงหน้าจอ เร็วๆ นี้:

1. แทป บนแถบระบบ

2. รายการจะแสดงขึ้น โดยแสดงแอพพ์ที่เรียกใช้เร็วๆ นี้ของคุณทั้งหมด แทปแอพพ์ที่คุณต้องการเรียกใช้

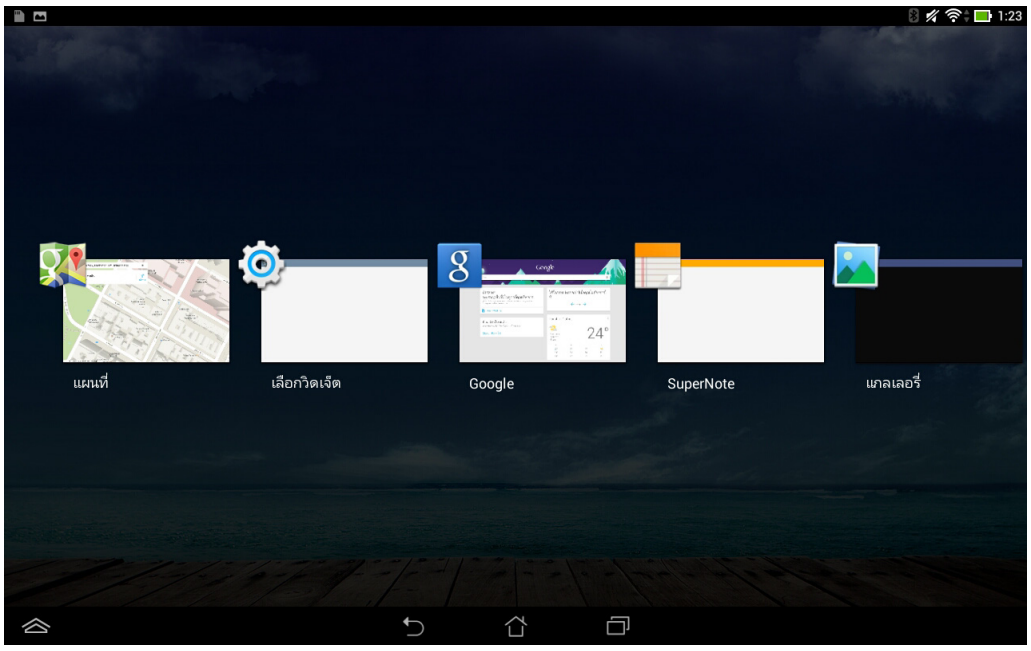

ในการดูเมนูของแอพพ์เร็วๆ นี้:

1. แทปแอพพ์เร็วๆ นี้ค้างไว้ เพื่อแสดงเมนู

2. ในการลบแอพพ์จากรายการ, เลือก **ลบจากรายการ** ในการดูข้อมูลของแอพพ์, เลือก **App info (ข้อมูลแอพพ์)**

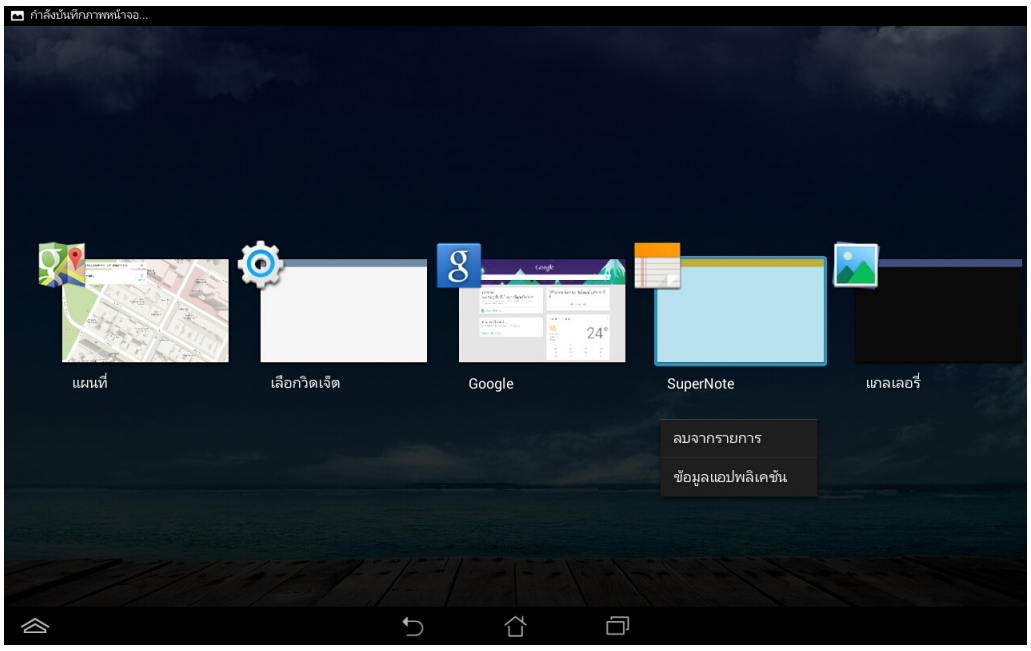

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบแอพพ์ล่าสุดจากรายการโดยปัดแอพพ์ขึ้นหรือลง

ตัวจัดการงาน

วิดเจ็ต ASUS แสดงรายการของยูทิลิตี้และแอพพลิเคชั่นที่กำลังรันอยู่ในปัจจุบัน และเปอร์เซ็นต์การใช้งานบน แท็บเล็ต ASUSของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถเปิดและปิดแอพพ์ที่กำลังรันอยู่ทีละตัว หรือปิดแอพพ์และยูทิลิตี้ทั้งหมดพร้อมกัน โดยใช้ฟังก์ชั่น **Close All (ปิดทั้งหมด)** ได้ด้วย

ในการจัดการตัวจัดการงาน:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ **แอปพลิเคชั่น** แทป **วิดเจ็ตส์** เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ตส์
2. แทปค้าง **ASUS Task Manager (ตัวจัดการงาน ASUS)** เพื่อแสดงกล่อง ASUS Task Manager (ตัวจัดการงาน ASUS) บนหน้าจอโฮม

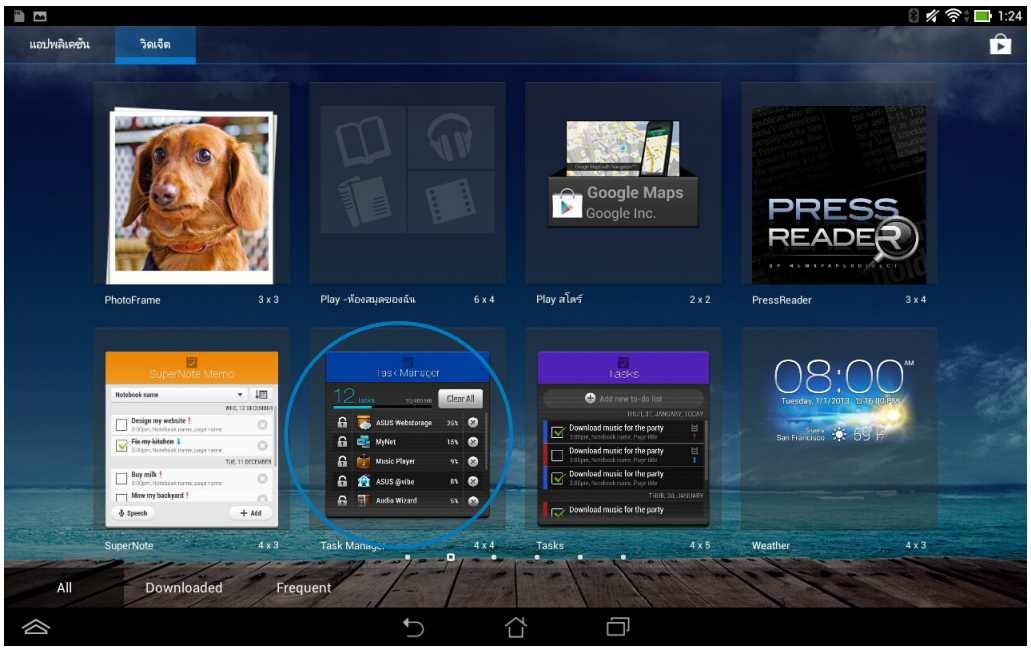

3. ปัดรายการขึ้นและลงเพื่อดูแอพพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมด

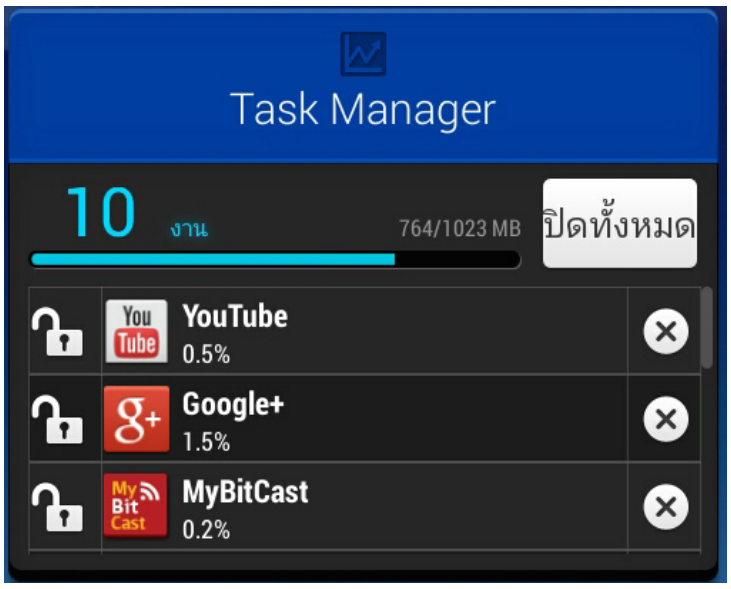

4. แทป ข้างๆ แอพพ์ที่กำลังรันเพื่อปิดแอพพ์ แทป **Close All (ปิดทั้งหมด)** เพื่อปิดแอพพ์ที่กำลังรันทั้งหมดในครั้งเดียว

ตัวจัดการไฟล์

ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ
ไม่ว่าจะอยู่บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน
หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ **แอปพลิเคชัน**
2. แทป ตัวจัดการไฟล์ > **ที่เก็บข้อมูลภายใน** ที่แผงด้านซ้าย เพื่อดูเนื้อหาของแท็บเล็ต ASUSของคุณ จากนั้นแทปรายการเพื่อเลือก ถ้ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่, แทป **MicroSD (ไมโคร SD)** เพื่อดูเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ปัดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงกล่องการแจ้งเตือน
2. แทป เปิด เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ
ในการเลิกเมาต์ไมโคร SD การ์ดจาก แท็บเล็ต ASUSของคุณ, แทป อันเมาต์

สำคัญ! ให้แน่ใจว่าคุณบันทึกข้อมูลที่เก็บในไมโคร SD การ์ดของคุณก่อนที่จะเลิกเมาต์ไมโคร SD จาก แท็บเล็ต ASUS

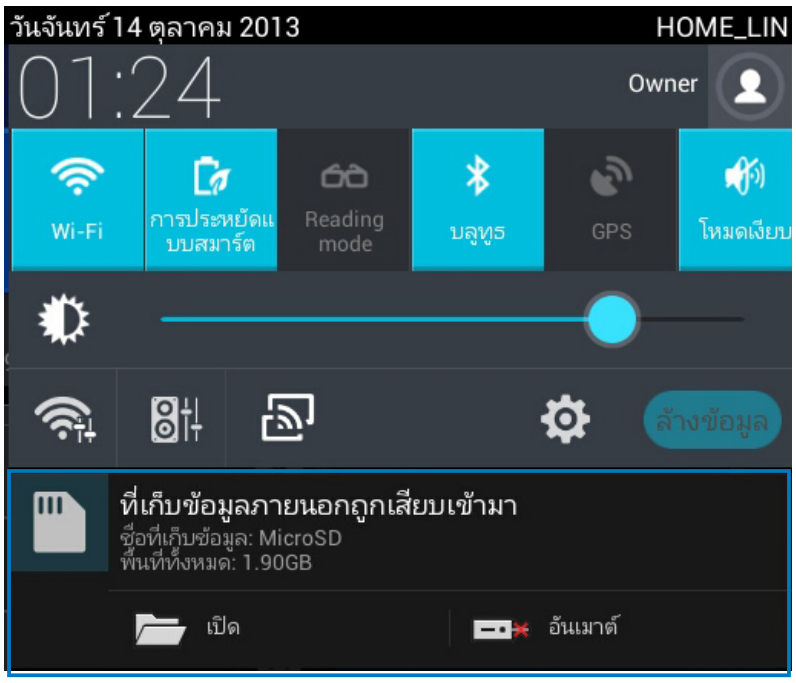

การกำหนดค่าเนื้อหาของคุณ

จากตัวจัดการไฟล์, คุณสามารถคัดลอก, ตัด, แชร์
และลบเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ได้

ในขณะที่คุณกำหนดค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์, ทำเครื่องหมายที่กล่องข้างๆ
ไฟล์หรือโฟลเดอร์ และแถบการกระทำจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ

หมายเหตุ:

- การกระทำ แบ่งปัน จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณปรับแต่งไฟล์ภายในโฟลเดอร์เท่านั้น
- นอกจากนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์
จากนั้นลากและวางยังโฟลเดอร์เป้าหมายที่คุณต้องการได้ด้วย

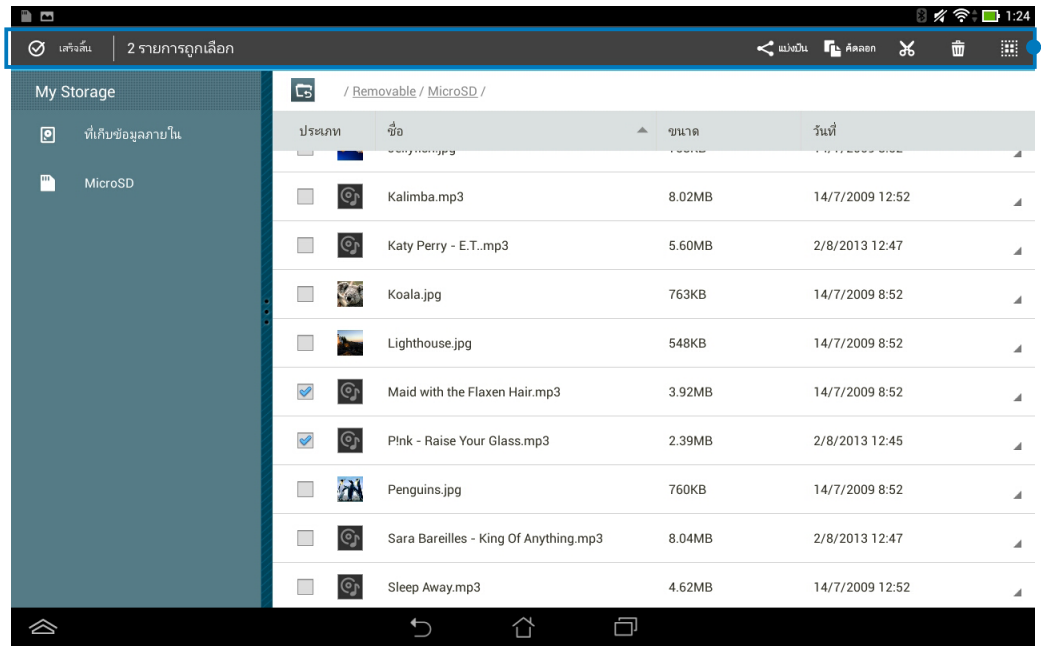

แถบการกระทำ

การตั้งค่า

หน้าจอ **การตั้งค่า** อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUSด้วยแอพพ์ระบบนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อไร้สาย, ฮาร์ดแวร์, การตั้งค่าส่วนตัว, แอคเคาท์ และระบบของ แท็บเล็ต ASUSของคุณได้

มีสองวิธีในการเข้าสู่หน้าจอ การตั้งค่า

1. จากหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด, แทป เพื่อแสดงเมนู

2. ปัดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงแผง **ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)** จากนั้นแทป

ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)

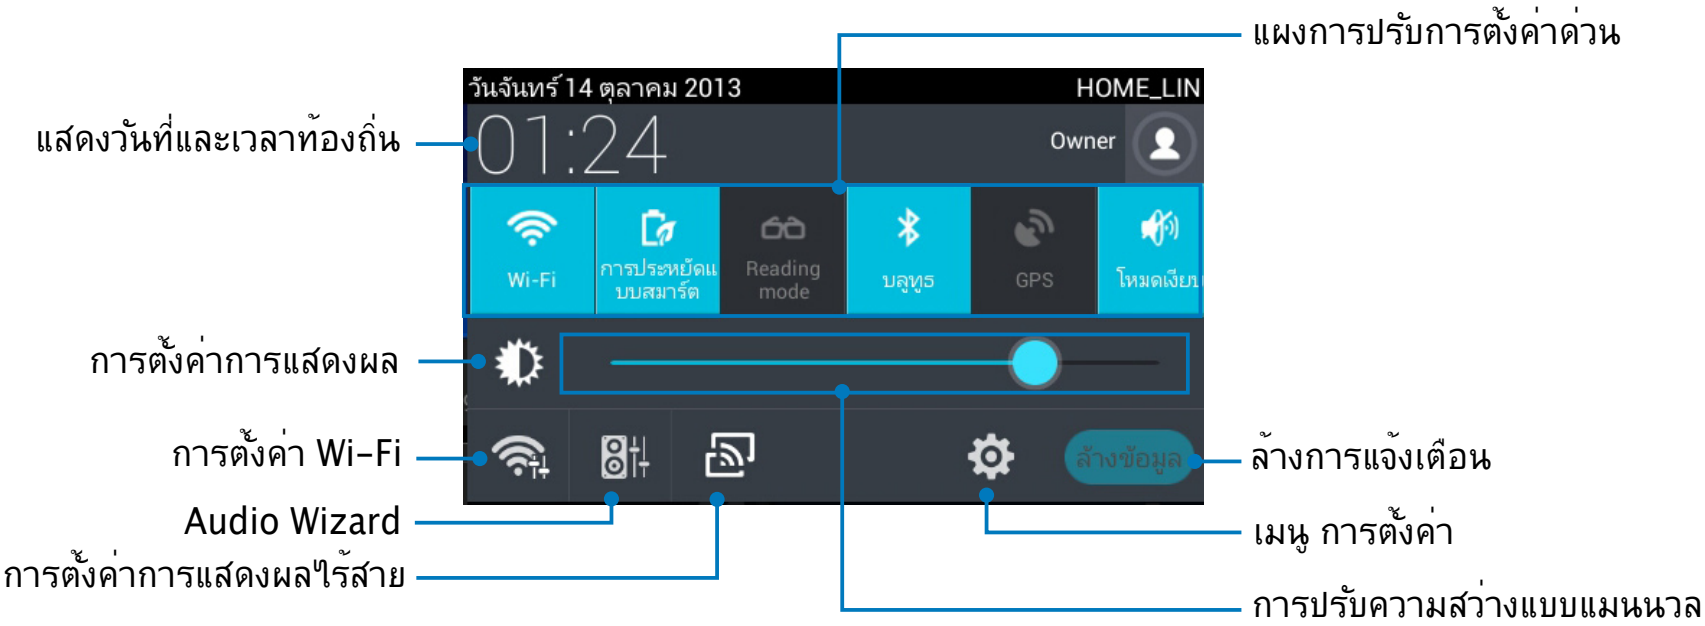

แผงการปรับการตั้งค่าด่วนของ ASUS

แทปไอคอนยูทิลิตี้แต่ละรายการ เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชั่น

หน้าจอการแจ้งเตือน

หน้าจอการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นภายใต้แผง Quick Setting (การตั้งค่าด่วน) สำหรับเตือนหรือแสดงอัพเดตต่างๆ เกี่ยวกับแอพพ์ อีเมลเข้า และสถานะยูทิลิตี้

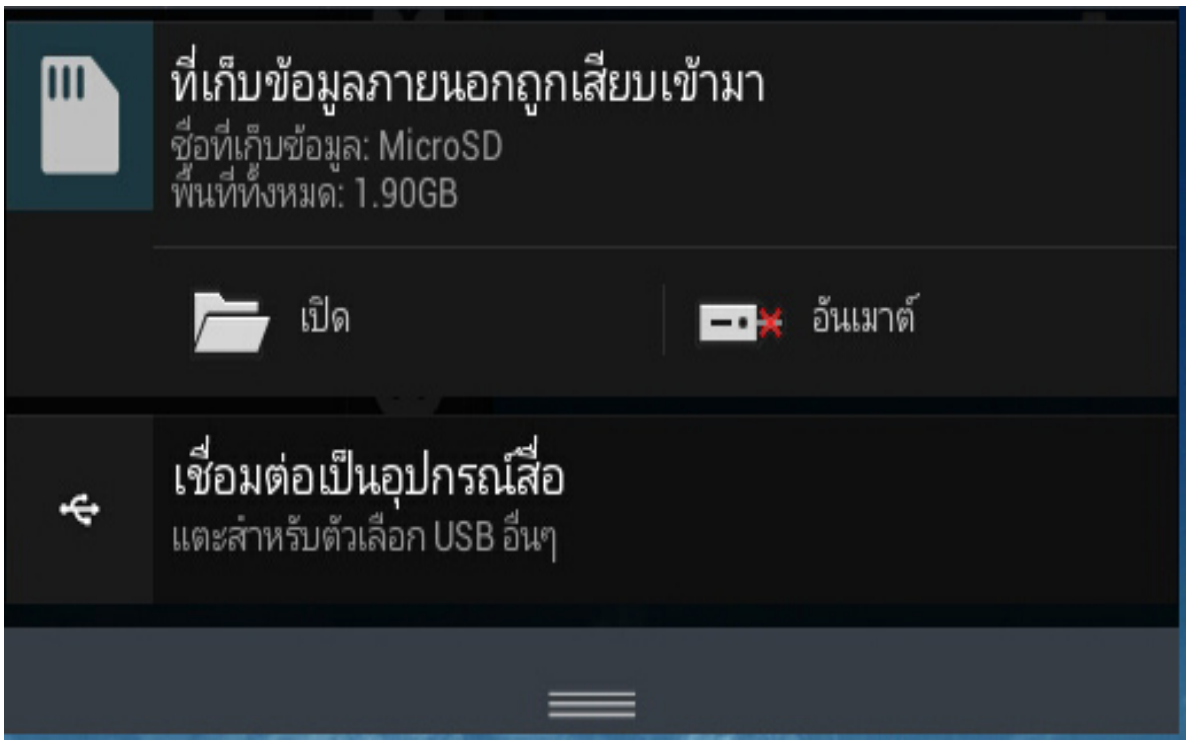

หมายเหตุ: ปัดการแจ้งเตือนไปทางขวาหรือไปทางซ้าย เพื่อลบรายการทิ้งไป

การปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUSของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ❑ กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถาม ให้แทป **ปิดเครื่อง** จากนั้นแทป **ตกลง**
- ❑ ถ้า แท็บเล็ต ASUSของคุณค้าง, ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณแปด (8) วินาที จนกระทั่ง แท็บเล็ต ASUSของคุณปิดเครื่อง

สำคัญ! การบังคับให้ระบบปิดเครื่อง อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย ให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลเป็นประจำ

การสั่งให้แท็บเล็ต ASUSเข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้แท็บเล็ต ASUSของคุณเข้าสู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

บทที่ 4:
แอพพ์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

แอพพ์ที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

Play Music (เล่นเพลง)

แอพพ์ เล่นเพลง เป็นอินเตอร์เฟซในตัวสำหรับคอลเล็กชั่นเพลงของคุณ ซึ่งใช้สำหรับการเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในเครื่อง หรือเล่นเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ก็ได้

คุณสามารถสลับและเล่นไฟล์เพลงทั้งหมดแบบสุ่ม หรือพลิกเพื่อเลือกอัลบั้มที่ต้องการสำหรับความบันเทิงในการฟังก็ได้

ในการเล่นเพลง ให้แตะ บนหน้าจอหลักแล้วแตะ

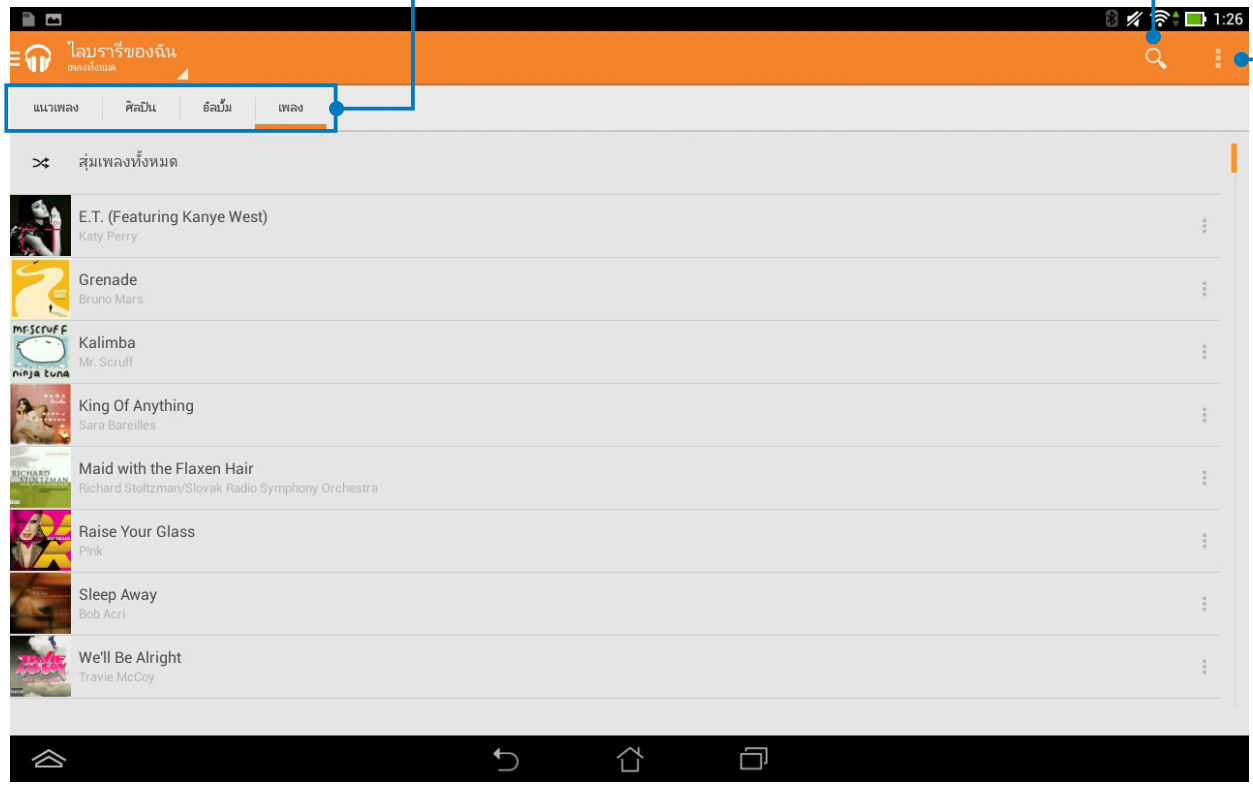

รูปแบบการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอที่สนับสนุนโดย แท็บเล็ต ASUS:

ตัวถอดรหัส	การเข้ารหัสเสียง	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(เอนฮานซ์ AAC+),AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,WAV a-law/mu-law, WAV ลิเนียร์ PCM, WMA 10,WMA ลอสเลส, WMA โปร LBR
	การเข้ารหัสวิดีโอ	H.263, H.264, โปรไฟล์แบบง่าย MPEG4
ตัวเข้ารหัส	การเข้ารหัสเสียง	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	การเข้ารหัสวิดีโอ	H.263, H.264, MPEG4

Camera (กล้อง)

แอพพ์ กล้อง ใช้สำหรับการถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอโดยใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้กล้อง ให้แตะ บนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: ภาพที่ถ่ายและวิดีโอที่บันทึกสามารถดูได้โดยใช้แอพพลิเคชั่น **Gallery (แกลเลอรี่)**

การถ่ายภาพ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ เพื่อถ่ายภาพ

การบันทึกวิดีโอ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ เพื่อเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ

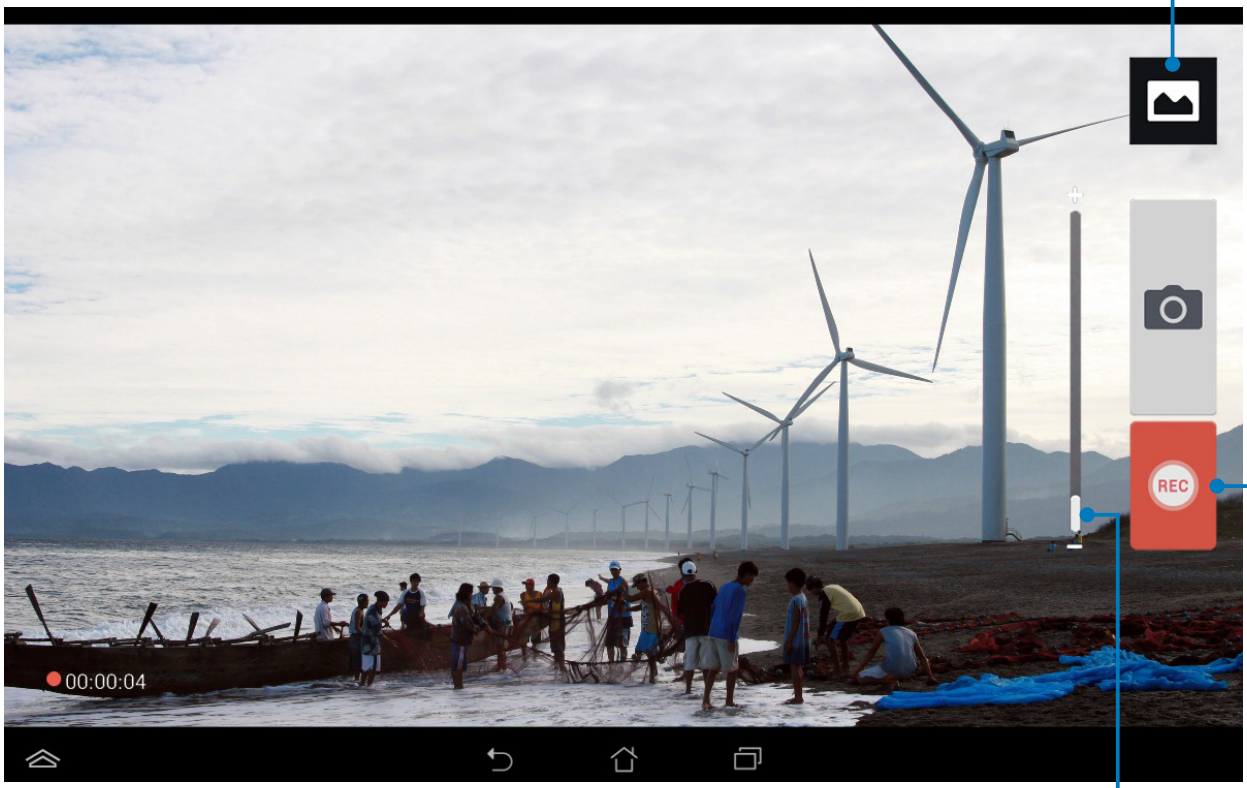

ในขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ
คุณยังสามารถใช้ตัวเลื่อนการซูมเพื่อซูมวิดีโอเข้าหรือออกได้ด้วย

การกำหนดค่าการตั้งค่ากล้องและเอฟเฟกต์ต่างๆ

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายภาพยังช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้องและใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ กับภาพและวิดีโอของคุณ

การกำหนดค่าการตั้งค่ากล้อง

เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่ากล้อง:

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ

สิ่งสำคัญ! ต้องตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

ด้านล่างคือการตั้งค่ากล้องแท็บแล็ต ASUS ของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแบบความละเอียดสูง:

แตะไอคอนนี้เพื่อปรับสมดุลสีขาว การตั้งค่า ISO ค่าเปิดรับแสง ความละเอียดของกล้อง โหมดการถ่ายภาพ และการตั้งค่าโฟกัสเพื่อถ่ายภาพความละเอียดสูง



แตะไอคอนนี้เพื่อปรับสมดุลสีขาว ค่าเปิดรับแสง คุณภาพวิดีโอ และการตั้งค่าโฟกัสเพื่อบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง

แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดทำงานคำแนะนำบนหน้าจอ เพิ่มข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบนภาพและวิดีโอของคุณ กำหนดค่าการตั้งค่ากล้องอื่นๆ และเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของกล้องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับเปลี่ยนเฉพาะฟังก์ชั่นสมดุลสีขาวเมื่อใช้กล้องด้านหลัง

การกำหนดค่าเอฟเฟกต์ของกล้อง

เมื่อต้องการกำหนดค่าเอฟเฟกต์ของกล้อง:

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ

สิ่งสำคัญ! เลือกเอฟเฟกต์ก่อนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

แกลเลอรี่

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน แท็บเล็ต ASUSของคุณโดยใช้แอพพ์ แกลเลอรี่ นอกจากนี้ แอพพ์นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบไฟล์ภาพและวิดีโอที่เก็บใน แท็บเล็ต ASUSของคุณได้ด้วย จาก แกลเลอรี่, คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพื่อดูไฟล์ภาพหรือวิดีโอที่เลือก

เมื่อต้องการเปิดใช้แกลเลอรี่ ให้แตะ บนหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก แกลเลอรี่

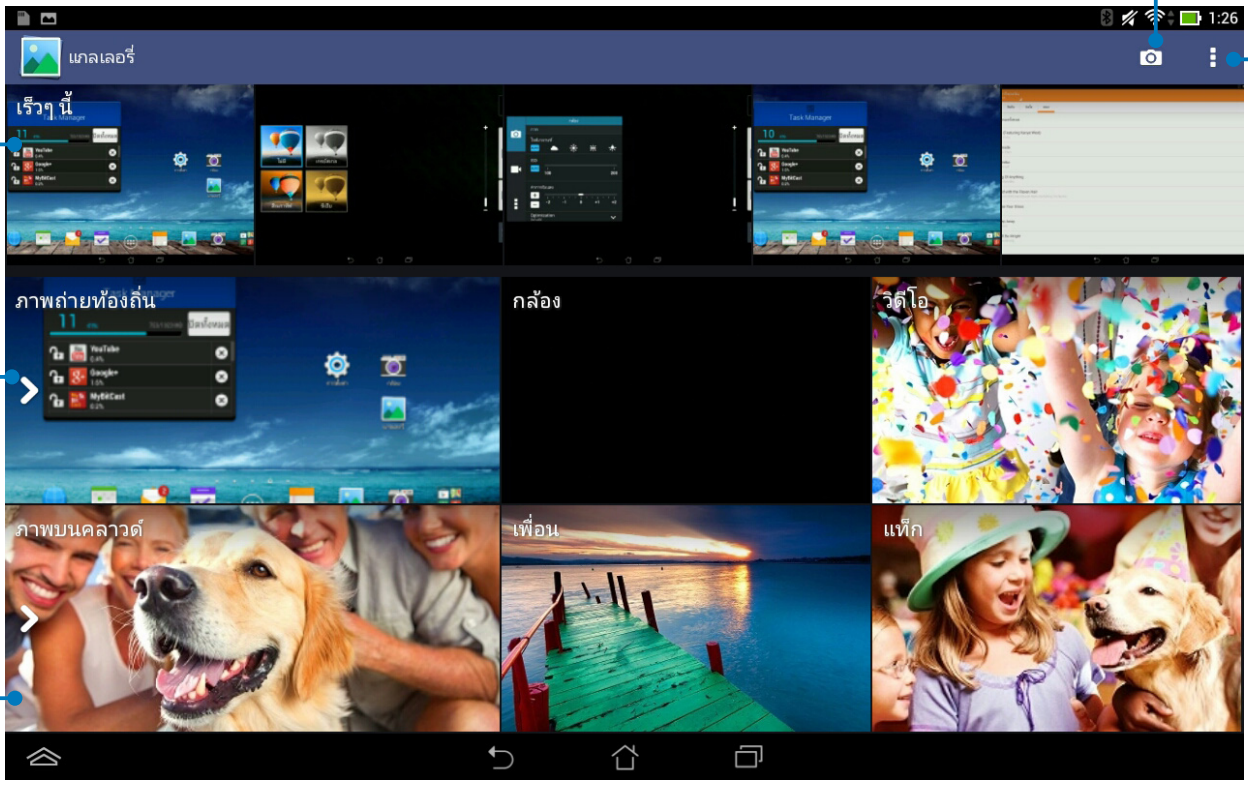

การแชร์ และการลบอัลบั้ม

ในการแชร์อัลบั้ม, แทปค้างที่อัลบั้ม
จนกระทั่งแถบเครื่องมือปรากฏที่ส่วนบนของหน้าจอ
คุณสามารถอัพโหลดหรือแชร์อัลบั้มที่เลือกออนไลน์ หรือลบอัลบั้มจาก
แท็บเล็ต ASUSของคุณได้

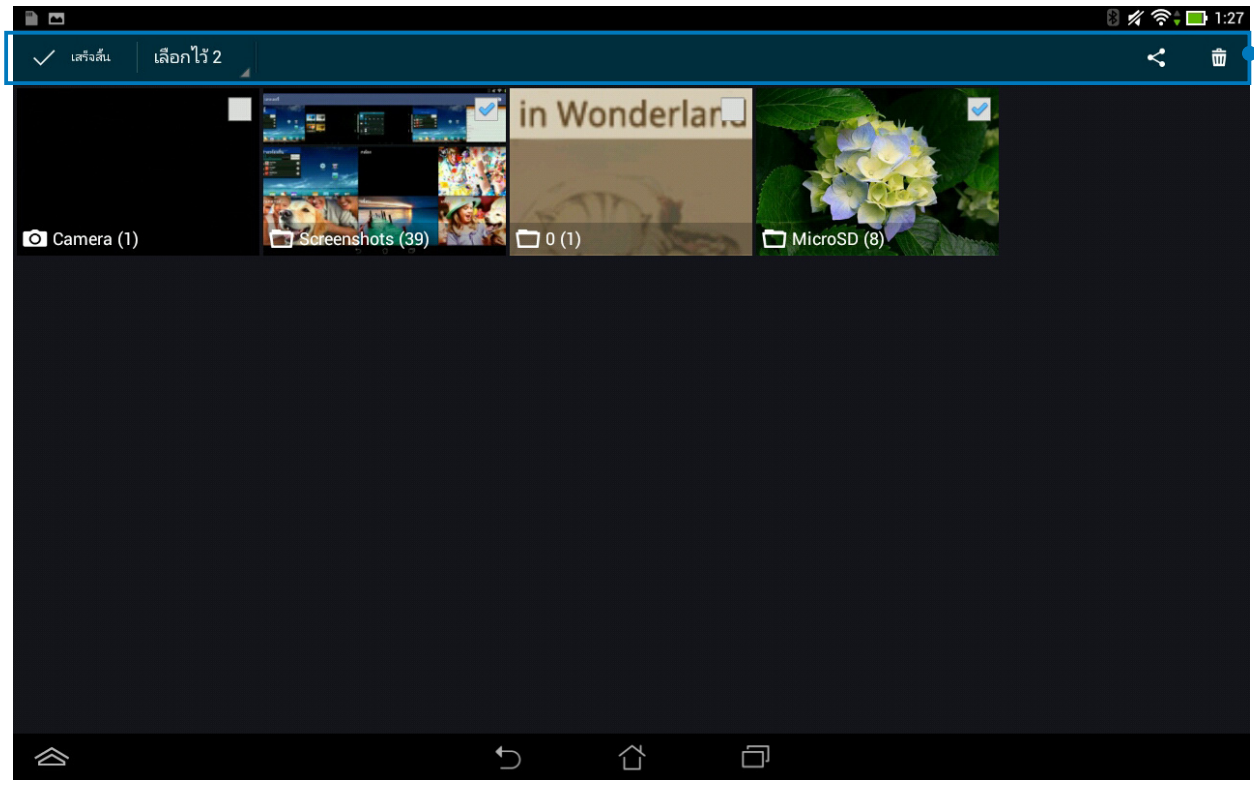

แถบเครื่องมือ

แทปไอคอนนี้
เพื่อแชร์อัลบั้มที่เลือกผ่านแอพพ์การแชร์ต่างๆ

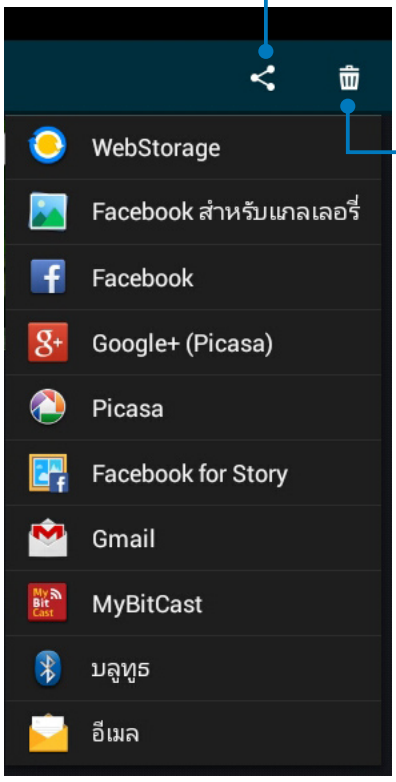

แทปไอคอนนี้ เพื่อลบอัลบั้มที่เลือก

การแชร์, การลบ และการแก้ไขภาพ

ในการแชร์, แก้ไข หรือลบภาพ, แทปเพื่อเปิดภาพ
จากนั้นแทปบนภาพเพื่อเปิดแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ

การแชร์ภาพ

ในการแชร์ภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์
2. แทปเพื่อเลือก จากนั้นแทป และเลือกจากรายการของแอพพ์สำหรับแชร์

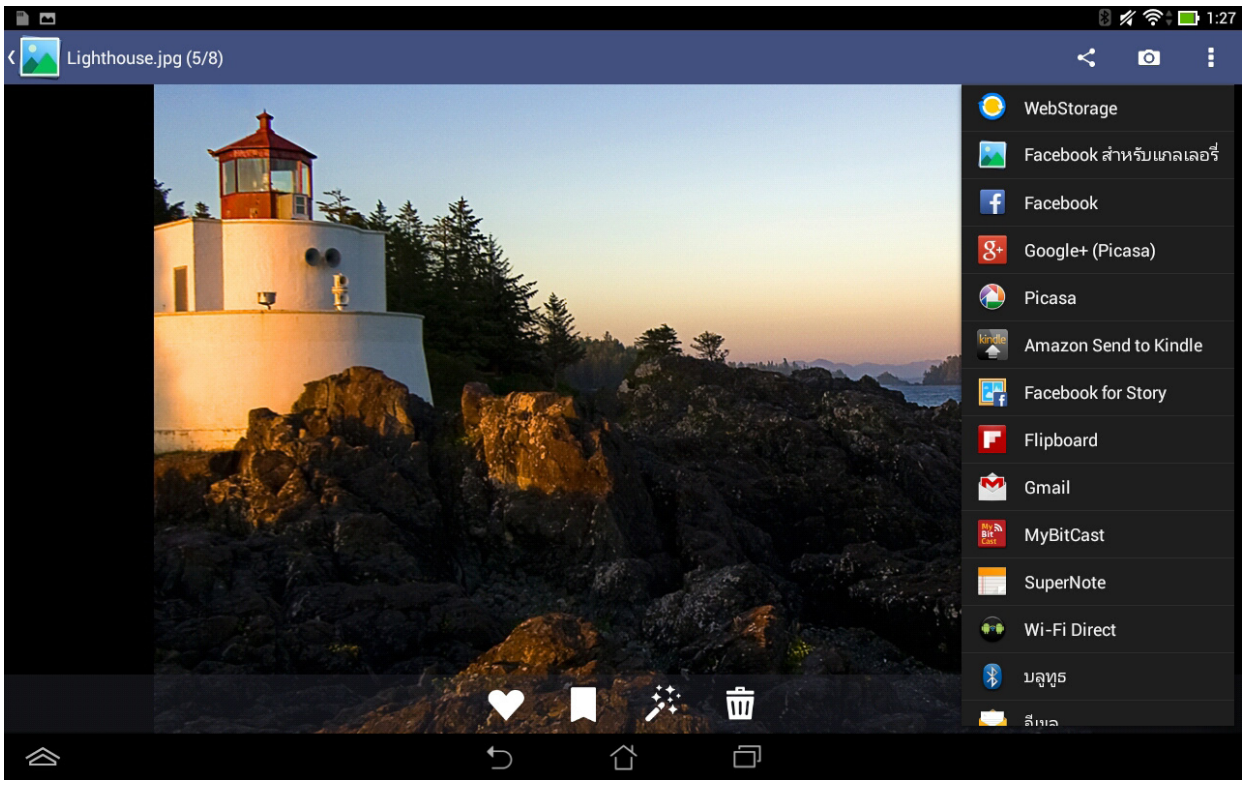

ในการแชร์หลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์
2. แทปค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแทปภาพอื่นๆ
3. แทป จากนั้นเลือกจากรายการของแอพพ์สำหรับแชร์

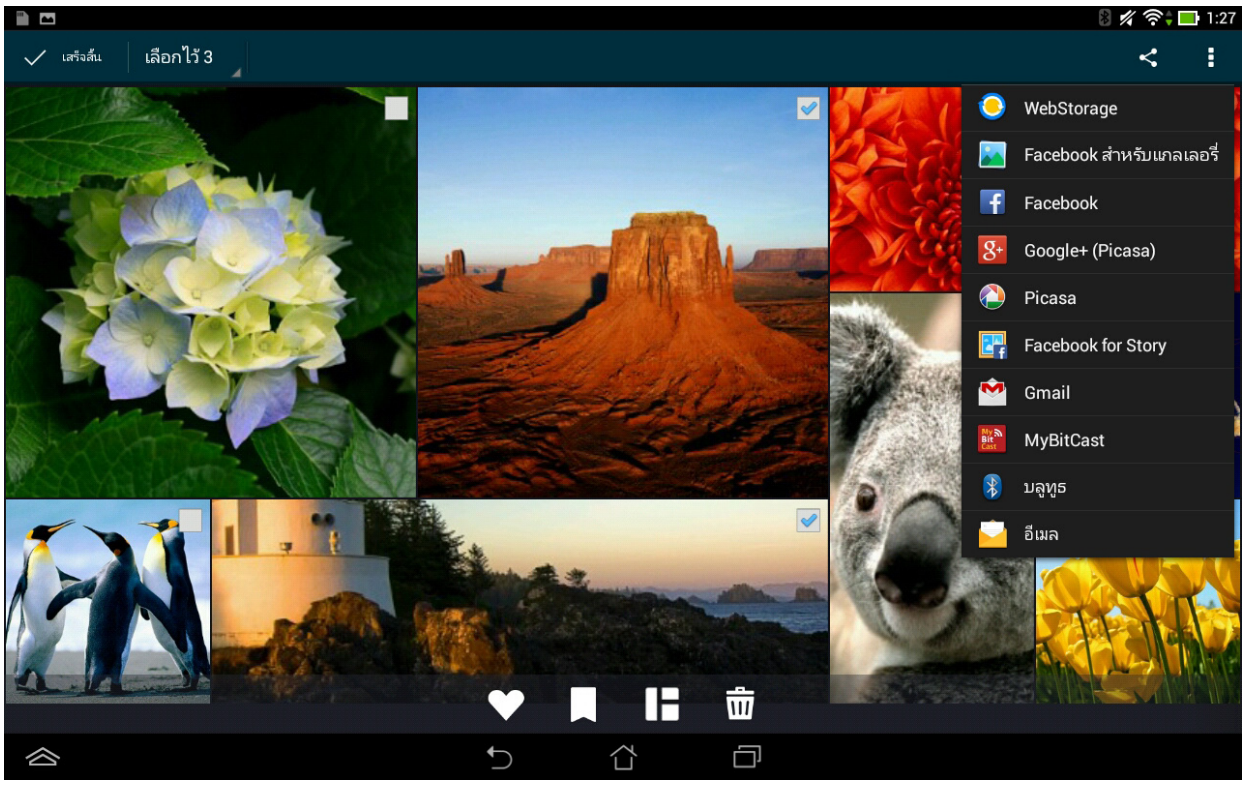

การแก้ไขภาพ

ในการแก้ไขภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแก้ไข
2. แตะภาพเพื่อเปิด จากนั้นแตะ
3. แทปเครื่องมือการแก้ไข เพื่อเริ่มการแก้ไข

การลบภาพ

ในการลบภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ
2. แตะภาพเพื่อเปิด จากนั้นแตะ
3. แทป **ตกลง**

ในการลบหลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี่, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ
2. แทปค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแทปภาพอื่นๆ
3. แทป จากนั้นแทป **ตกลง**

อีเมล

แอพพ์ อีเมล อนุญาตให้คุณเพิ่มแอคเคาท์ POP3, IMAP และ Exchange เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียกดูอีเมลโดยตรงจากแท็บเล็ต ASUSของคุณได้

สำคัญ! คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มแอคเคาท์อีเมล หรือส่งและรับอีเมลจากแอคเคาท์ที่เพิ่มเข้ามาได้

การตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์

ในการตั้งค่าบัญชีอีเมล:

1. แตะ  บนหน้าจอหลักเพื่อเปิดใช้แอพพลิเคชั่นอีเมล

2. จากหน้าจอแอปอีเมล, ป้อน **อีเมลแอดเดรส** และ **รหัสผ่าน** ของคุณ, จากนั้นแทป **ถัดไป**

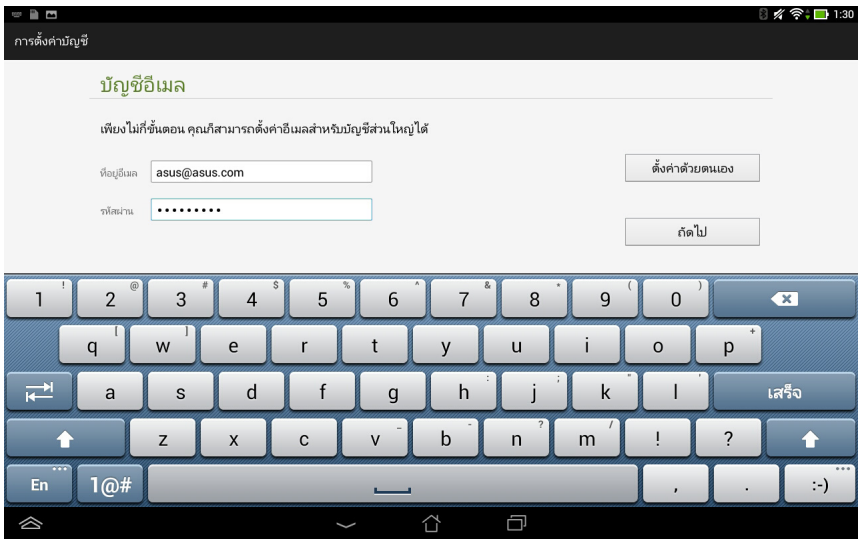

หมายเหตุ: รอให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกโดยอัตโนมัติ

3. กำหนดค่า **ตัวเลือกของบัญชี** และแทป **ถัดไป**

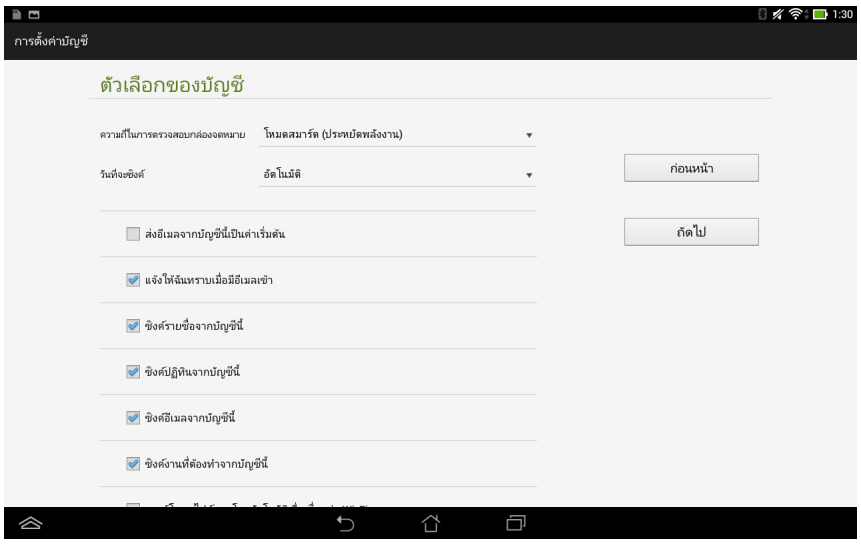

4. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความส่งออก, จากนั้นแทป **ถัดไป** เพื่อล็อกอินเข้าไปยังกล่องข้อความเข้าของคุณ

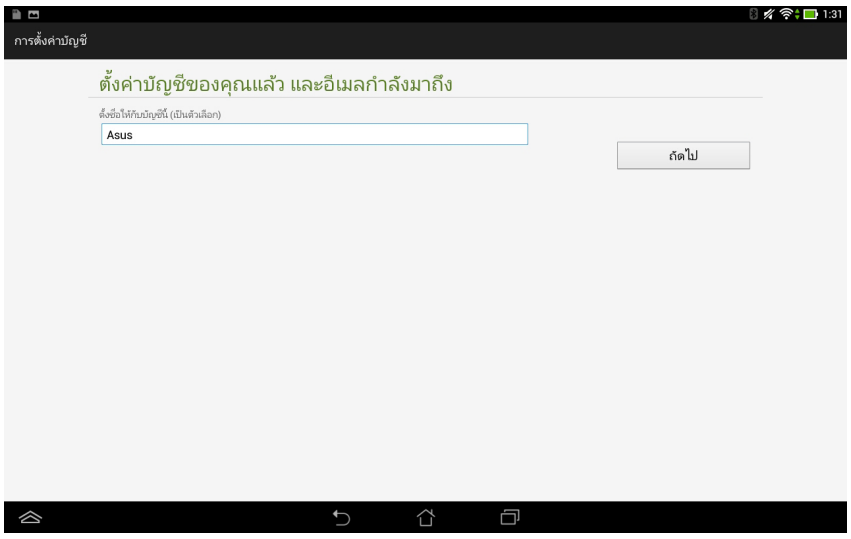

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

ในการเพิ่มบัญชีอีเมล:

1. แตะ บนหน้าจอหลักเพื่อเปิดใช้แอพพลิเคชั่นอีเมล

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณ
3. แตะ > **การตั้งค่า** จากนั้นแตะ เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล

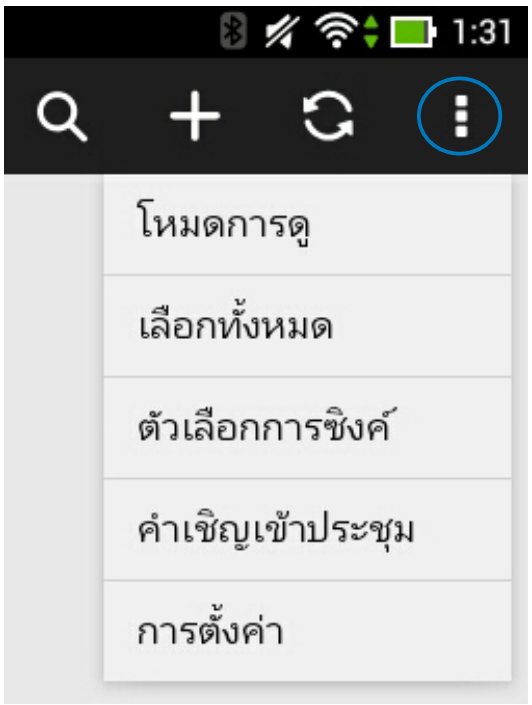

Gmail

ในการใช้แอพพ์ Gmail, คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ Gmail ใหม่ หรือซิงโครไนซ์แอคเคาท์ Gmail ที่มีอยู่ของคุณ เพื่อที่คุณสามารถส่ง รับ และเรียกดูอีเมลจาก แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยตรง การเปิดใช้งานแอพพ์นี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอพพ์ Google อื่นๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google ด้วย เช่น Play สโตร์

การตั้งค่าแอคเคาท์ Gmail

ในการตั้งค่าบัญชี Gmail:

1. แทป เพื่อไปยังหน้าจอ **แอปพลิเคชัน**
2. แทป Gmail เพื่อเปิด Gmail
3. และป้อน **อีเมล** ที่มีอยู่และ **รหัสผ่าน** ของคุณ, จากนั้นแทป

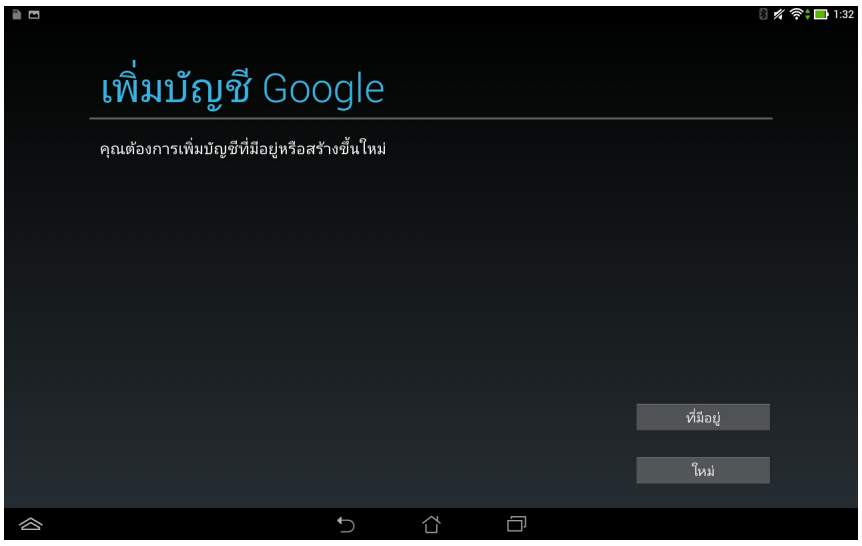

หมายเหตุ:

- แทป **ใหม่** ถ้าคุณไม่มี **บัญชี Google**
- เมื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่ แท็บเล็ต ASUS สื่อสารกับ Google เซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ

4. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แทป เพื่อลงชื่อเข้าใช้ยังแอคเคาท์ Gmail ของคุณ

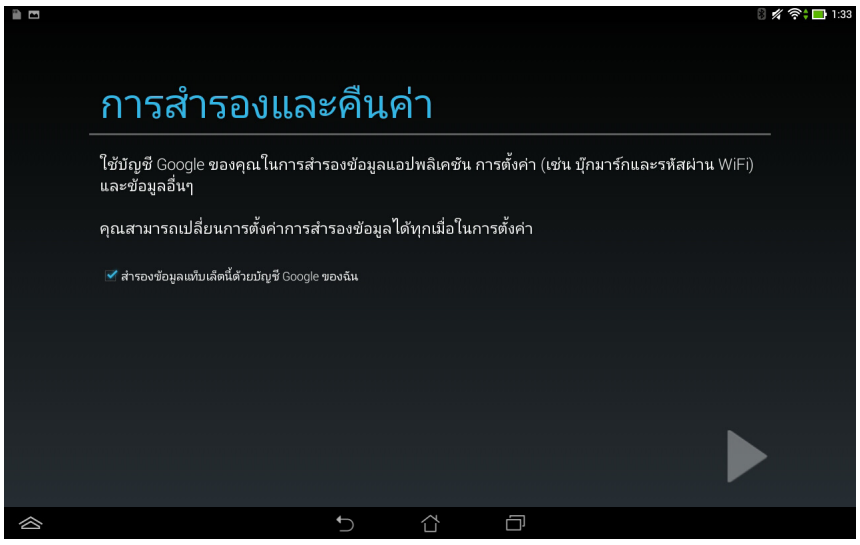

สำคัญ! ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีที่นอกเหนือจาก Gmail, ให้ใช้ **อีเมล** เพื่อประหยัดเวลาของคุณ และเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณทั้งหมดพร้อมกัน

Play สโตร์

เข้าถึงเกมสนุกๆ และเครื่องมือมากมายใน Play สโตร์ โดยใช้แอคเคาท์ Google ของคุณ

สำคัญ! คุณสามารถเข้าถึง Play สโตร์ได้เฉพาะโดยการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเท่านั้น

การเข้าถึง Play สโตร์

ในการเข้าถึง Play สโตร์:

1. จากหน้าจอโฮม, แทป Play สโตร์

2. ถ้าคุณมีแอคเคาท์ Google อยู่แล้ว, แทป **ที่มีอยู่** และป้อนแอคเคาท์อีเมลและรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์, แทป **ใหม่** และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อสร้างแอคเคาท์
3. หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถเริ่มการดาวน์โหลดแอพพ์จาก Play สโตร์ และติดตั้งลงใน แท็บเล็ต ASUSของคุณได้

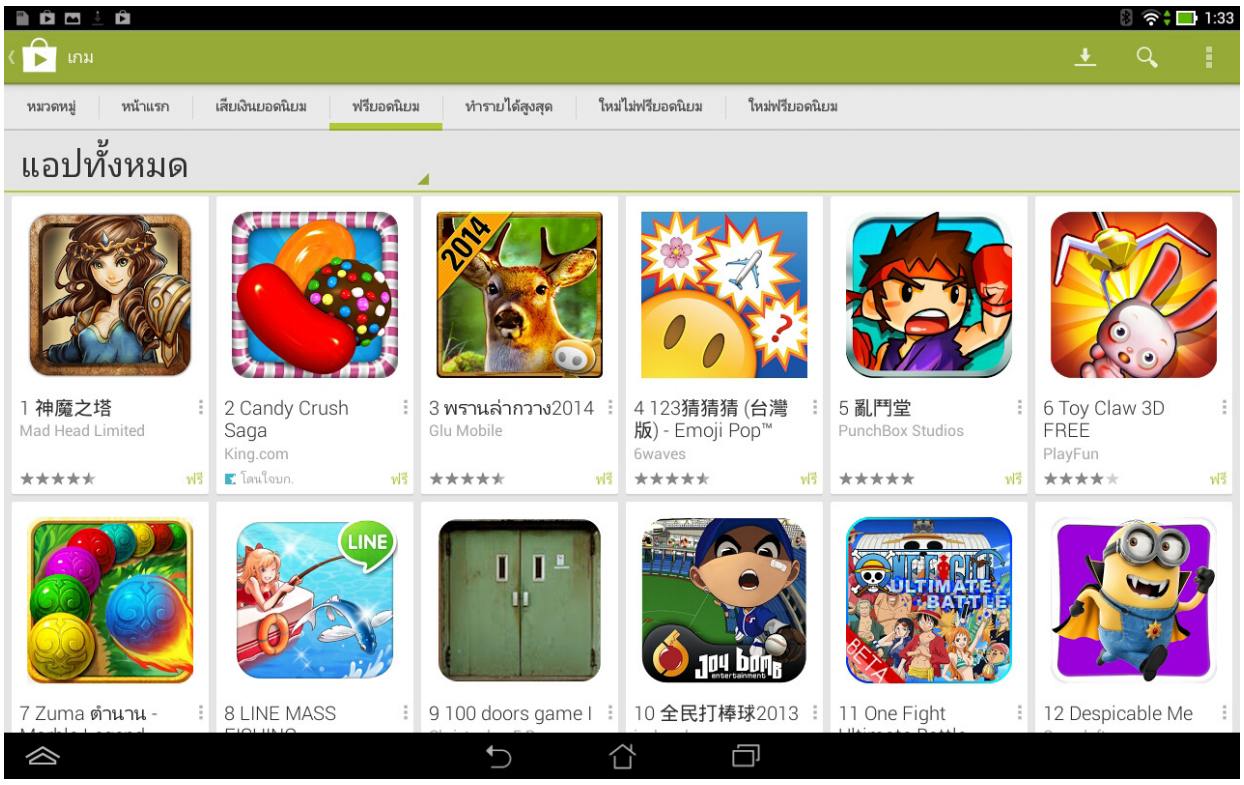

สำคัญ! ดาวน์โหลด Adobe Flash Player เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ Android®

หมายเหตุ: แอปพลิเคชั่นบางตัวฟรี และบางตัวอาจคิดเงินคุณผ่านทางบัตรเครดิต

แผนที่

Google Maps อนุญาตให้คุณดูและค้นหาสถานที่ สถานประกอบการต่างๆ และขอเส้นทาง นอกจากนี้ แอพพ์ยังอนุญาตให้คุณเช็คอินในสถานที่ปัจจุบันของคุณ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้ด้วย

การใช้ Google Maps

ในการใช้ Google Maps:

1. แทป เพื่อแสดงหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด จากนั้นแทป แผนที่
2. ใช้แถบการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ

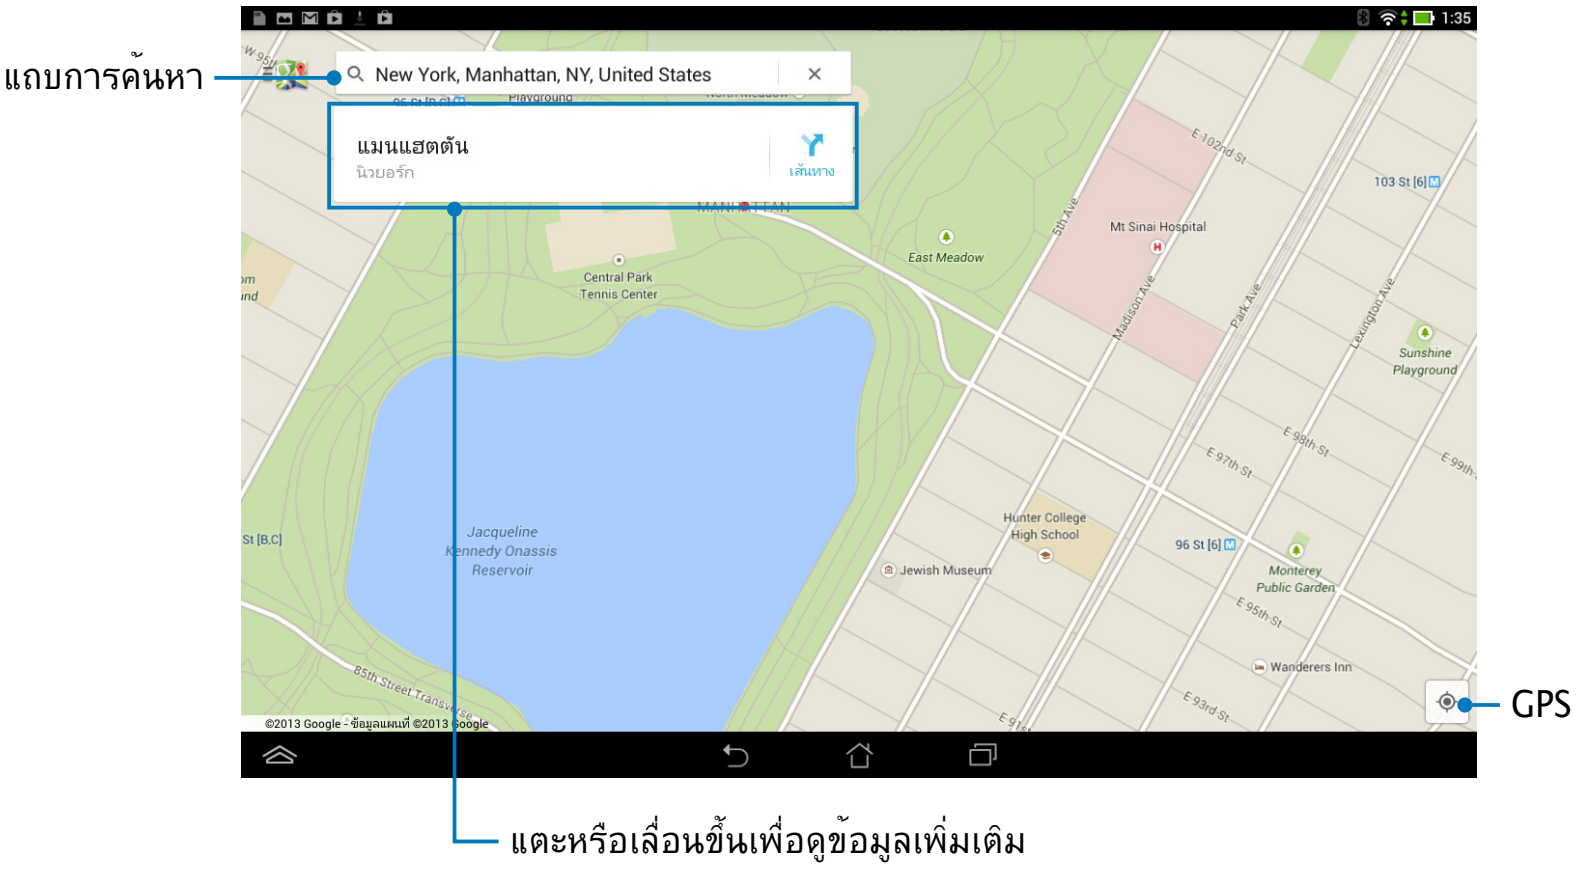

MyLibrary

MyLibrary เป็นระบบติดต่อผู้ใช้ในตัว สำหรับคอลเล็กชั่นหนังสือของคุณ คุณสามารถสร้างชั้นหนังสือที่แตกต่างกันสำหรับหนังสือประเภทต่างๆ ได้ นอกจากนี้ อีบุ๊คที่คุณซื้อมาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ก็จะถูกวางไว้บนชั้นหนังสือด้วย

ในการเปิด MyLibrary, แทป  เพื่อแสดงหน้าจอ แอพพ์ทั้งหมด จากนั้นแทป

สำคัญ! คุณอาจจำเป็นต้องใช้ Adobe Flash® Player เพื่อเปิดอีบุ๊คบางเล่ม ดาวน์โหลด Adobe Flash® Player ก่อนที่จะใช้ MyLibrary

---

หมายเหตุ: MyLibrary สนับสนุนอีบุ๊คในรูปแบบ ePub, PDF และ TXT

หน้าจอหลักของ MyLibrary

การอ่านอีบุ๊ค

ในขณะที่คุณอ่านอีบุ๊ค ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้าย เพื่อไปยังหน้าถัดไป
หรือปัดนิ้วของคุณจากซ้ายไปขวา เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า

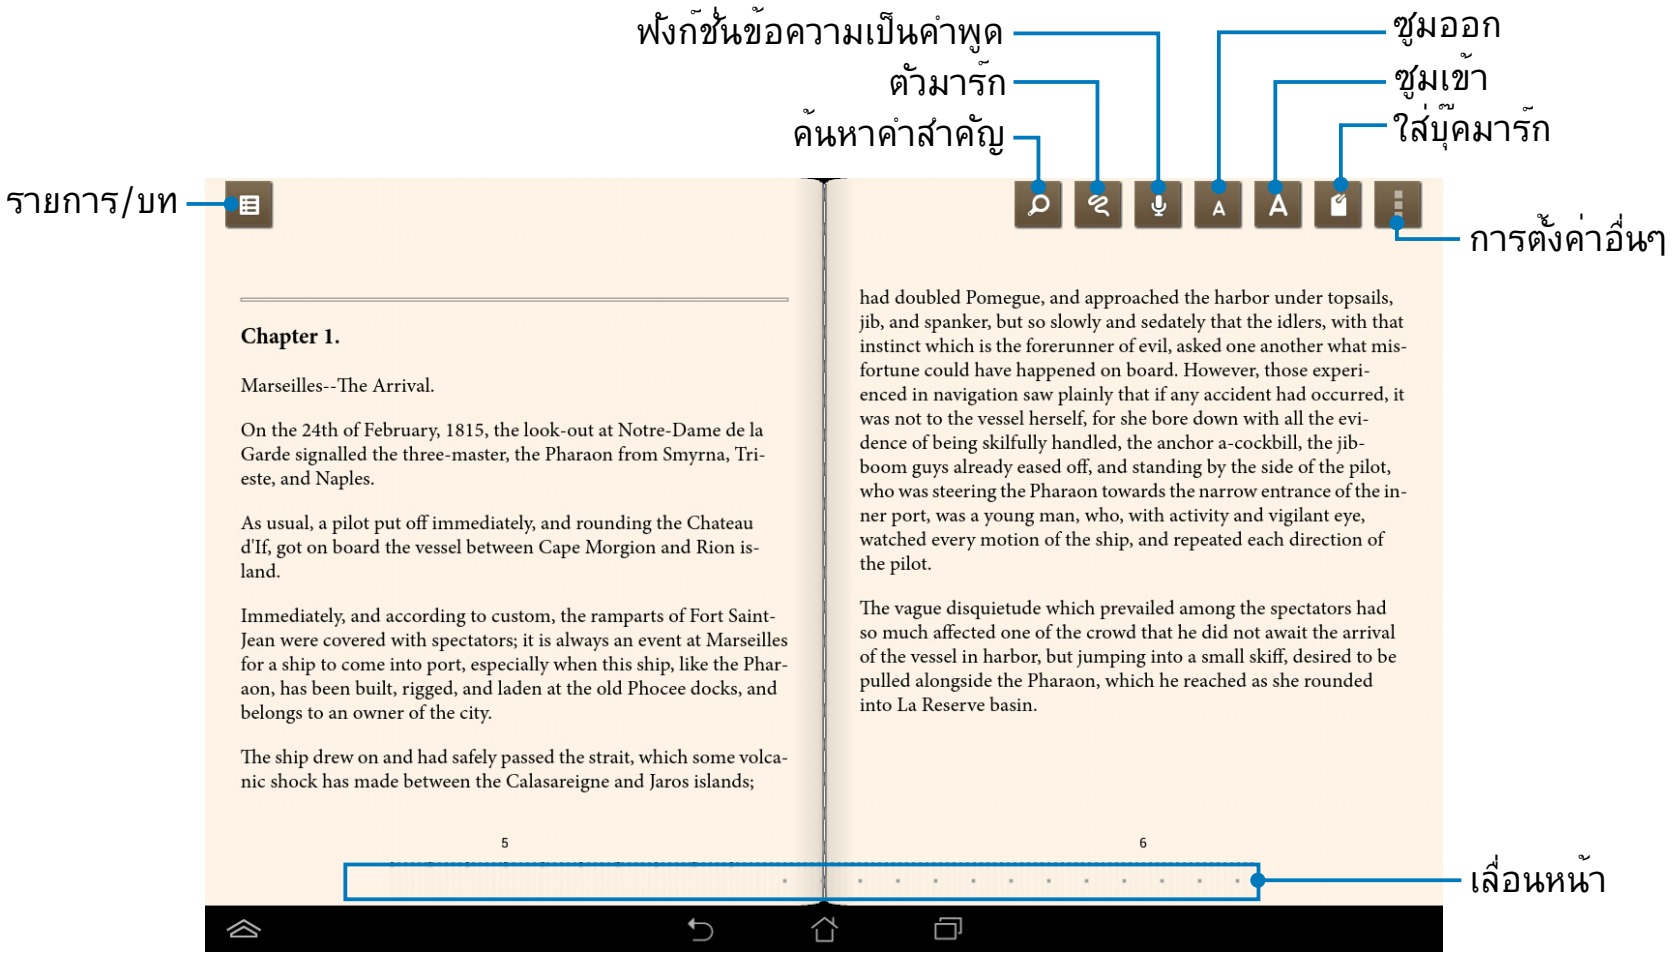

การพลิกหน้า

ในการเลื่อนไปยังหน้าถัดไป ปัดจากขวาไปซ้าย
ในการกลับไปยังหน้าก่อนหน้า ปัดจากซ้ายไปขวา

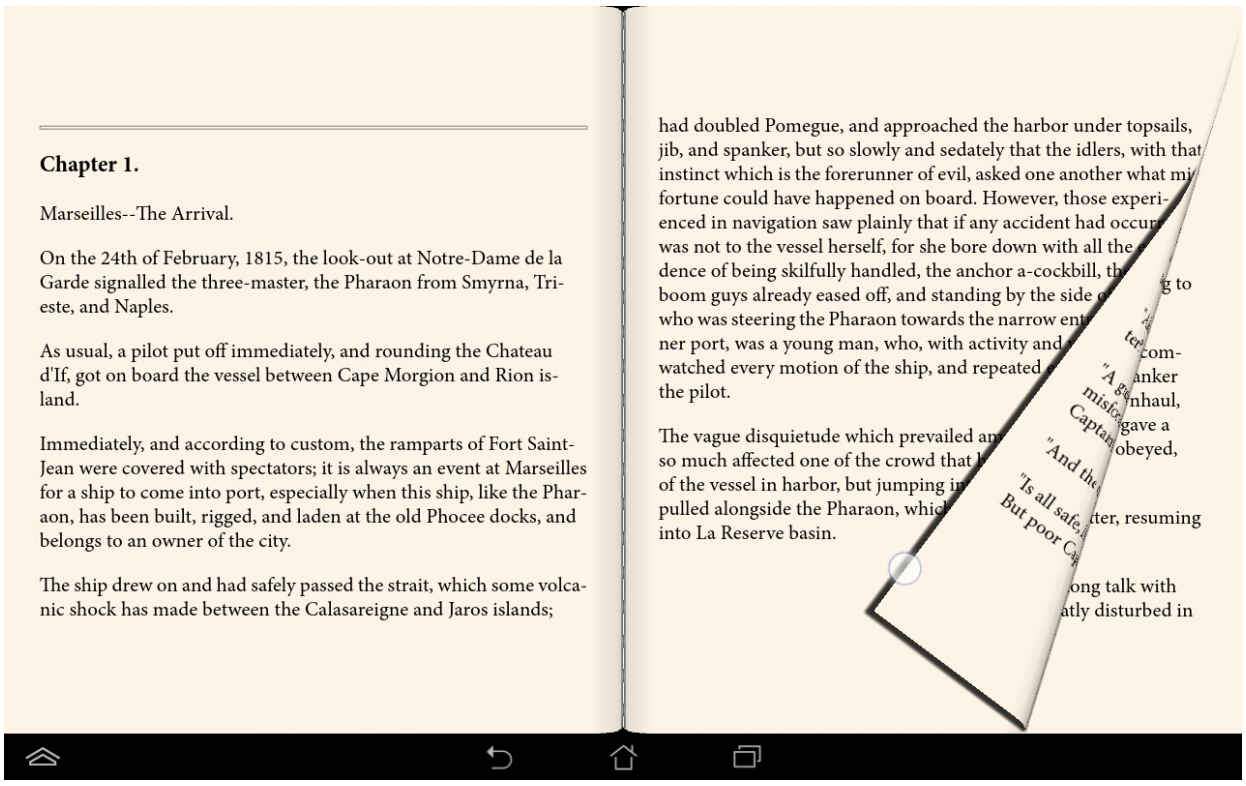

การใส่ที่คั่น

ที่คั่นอนุญาตให้คุณทำเครื่องหมายหน้าของหนังสือ เพื่อที่คุณสามารถกลับไปยังหน้าสุดท้ายที่คุณอ่านได้อย่างง่ายดาย

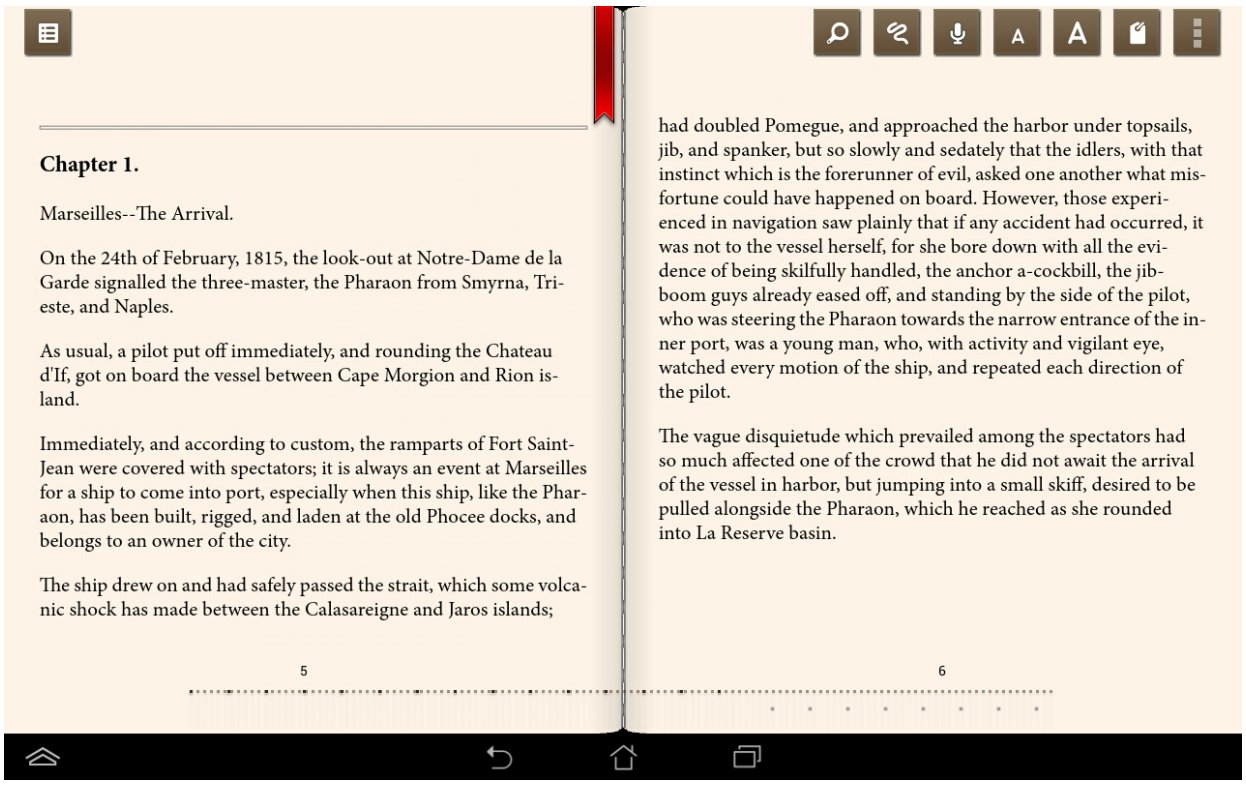

ในการแทรกที่คั่น:

1. แทปที่ใดก็ได้บนหน้าจอ เพื่อแสดงแถบเครื่องมือ
2. แทป เพื่อทำเครื่องหมายหน้า

   คุณสามารถทำเครื่องหมายหน้าได้มากเท่าที่คุณต้องการ
3. ในการดูหน้าที่คั่นไว้ แทป > **Bookmark list (รายการบุ๊คมาร์ก)** จากนั้นแทปหน้าที่คุณต้องการเปิด

การอธิบายบนหน้า

การอธิบายในอีบุ๊คของคุณ ช่วยให้คุณทราบความหมายของคำ คัดลอกคำหรือวลี แชร์ผ่านอีเมล หรือฟังผ่านฟังก์ชั่นแปลงข้อความเป็นคำพูดได้

การอธิบายคำ

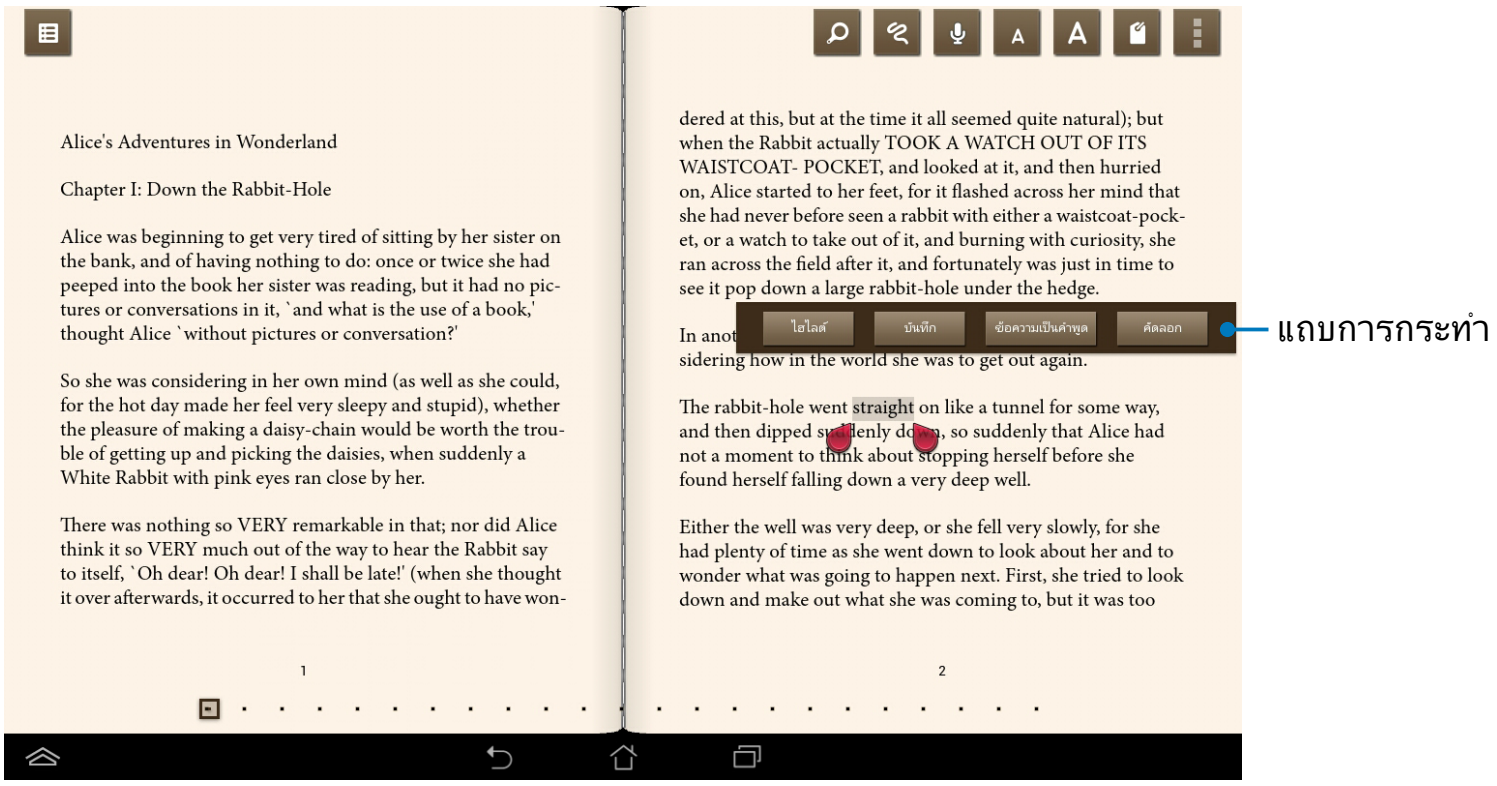

การอธิบายวลี

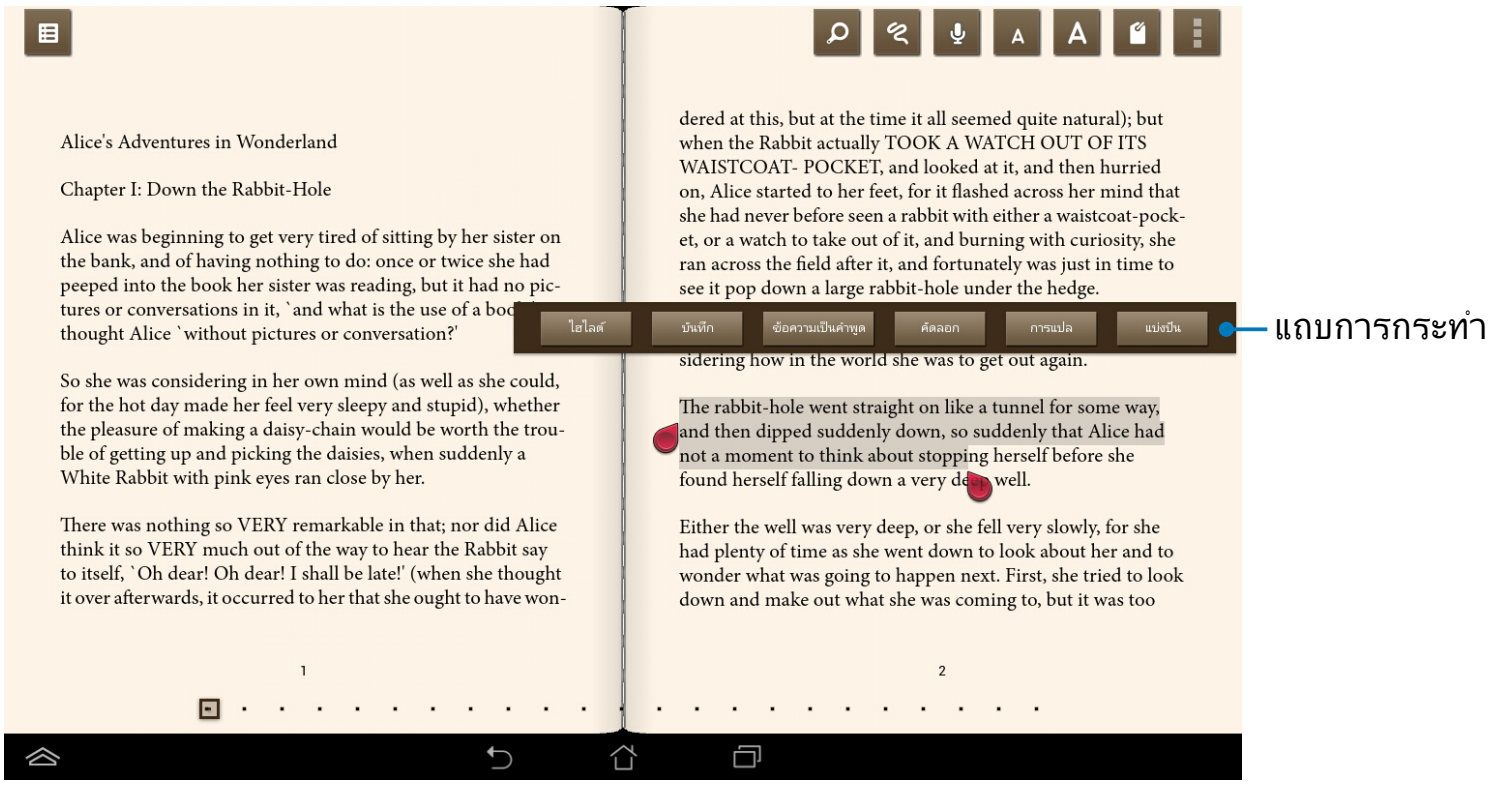

ในการอธิบายหน้า:

1. แทปค้างคำหรือประโยคที่ต้องการ จนกระทั่งแถบเครื่องมือและบันทึกพจนานุกรมแสดงขึ้น

หมายเหตุ: ในการทำเครื่องหมายวลี ให้แทปที่คำค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณเพื่อเลือก เมื่อคุณเลือกวลี บันทึกพจนานุกรมจะไม่ปรากฏขึ้น

2. จากแถบการกระทำ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
   a. แทป **ไฮไลต์** เพื่อทำเครื่องหมายคำหรือวลี
   b. แทป **บันทึก** เพื่อบันทึกคำหรือวลีที่เลือก
   c. แทป **ข้อความเป็นคำพูด** เพื่อฟังคำหรือวลีที่เลือก
   d. แทป **คัดลอก** เพื่อคัดลอกคำหรือวลีที่เลือก สำหรับวางลงในแอปข้อความ
   e. แทป **Translation (คำแปล)** เพื่อดูคำแปลของวลีที่เลือก
   f. แทป **Share (แชร์)** เพื่อแชร์คำหรือวลี จากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการแชร์

SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต)

SuperNote (ซุปเปอร์โน้ต) เป็นแอปที่ใช้ง่ายที่คุณสามารถใช้เพื่อจดบันทึก วาดลวดลาย ถ่ายภาพและแทรกภาพถ่าย บันทึกเสียงและวิดีโอ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์สมุดโน้ตของคุณผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณได้ด้วย

เมื่อต้องการเปิดใช้ SuperNote ให้แตะ SuperNote บนหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก SuperNote

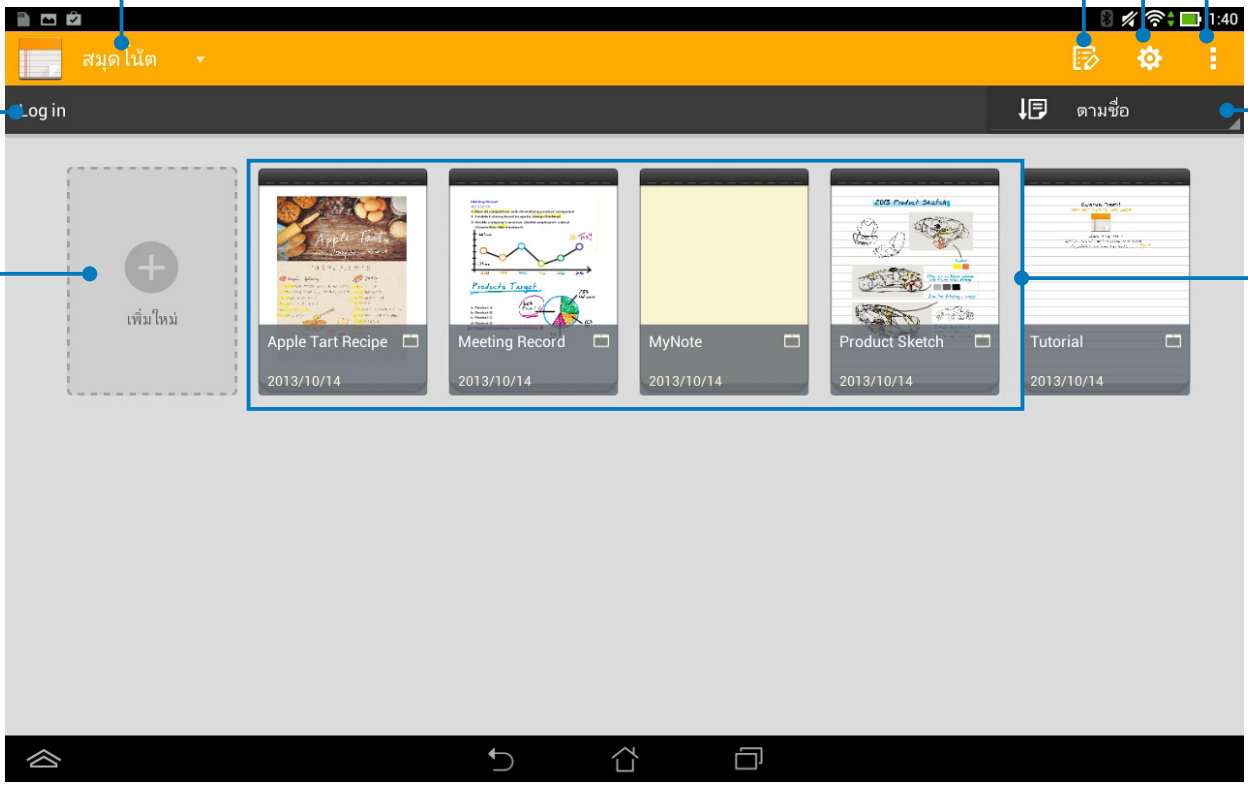

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

ในการสร้างสมุดบันทึกใหม่:

1. แตะ **Add a new Notebook (เพิ่ม สมุดบันทึกใหม่)**
2. ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก **Pad (ลแพด)** หรือ **Phone (โทรศัพท์)** สำหรับขนาดหน้า
3. เลือกแม่แบบ หน้าบันทึกใหม่จะปรากฏขึ้นทันที

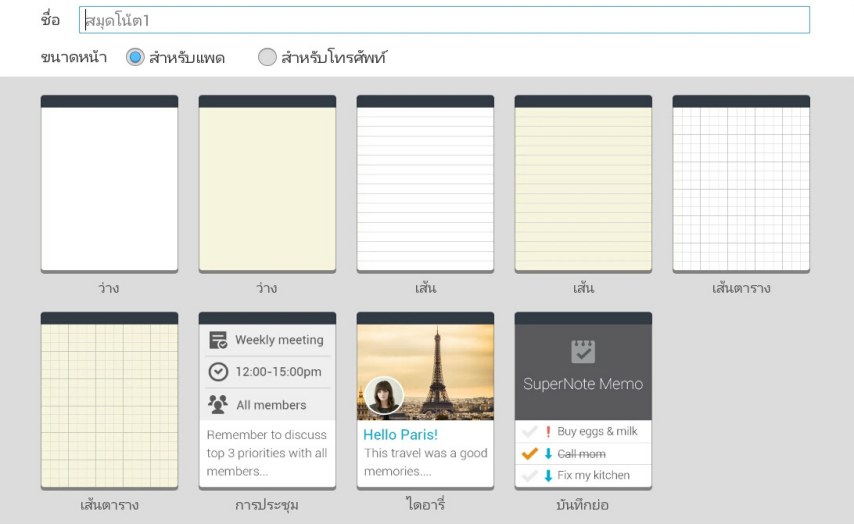

ระบบติดต่อสมุดบันทึกใหม่ของ SuperNote

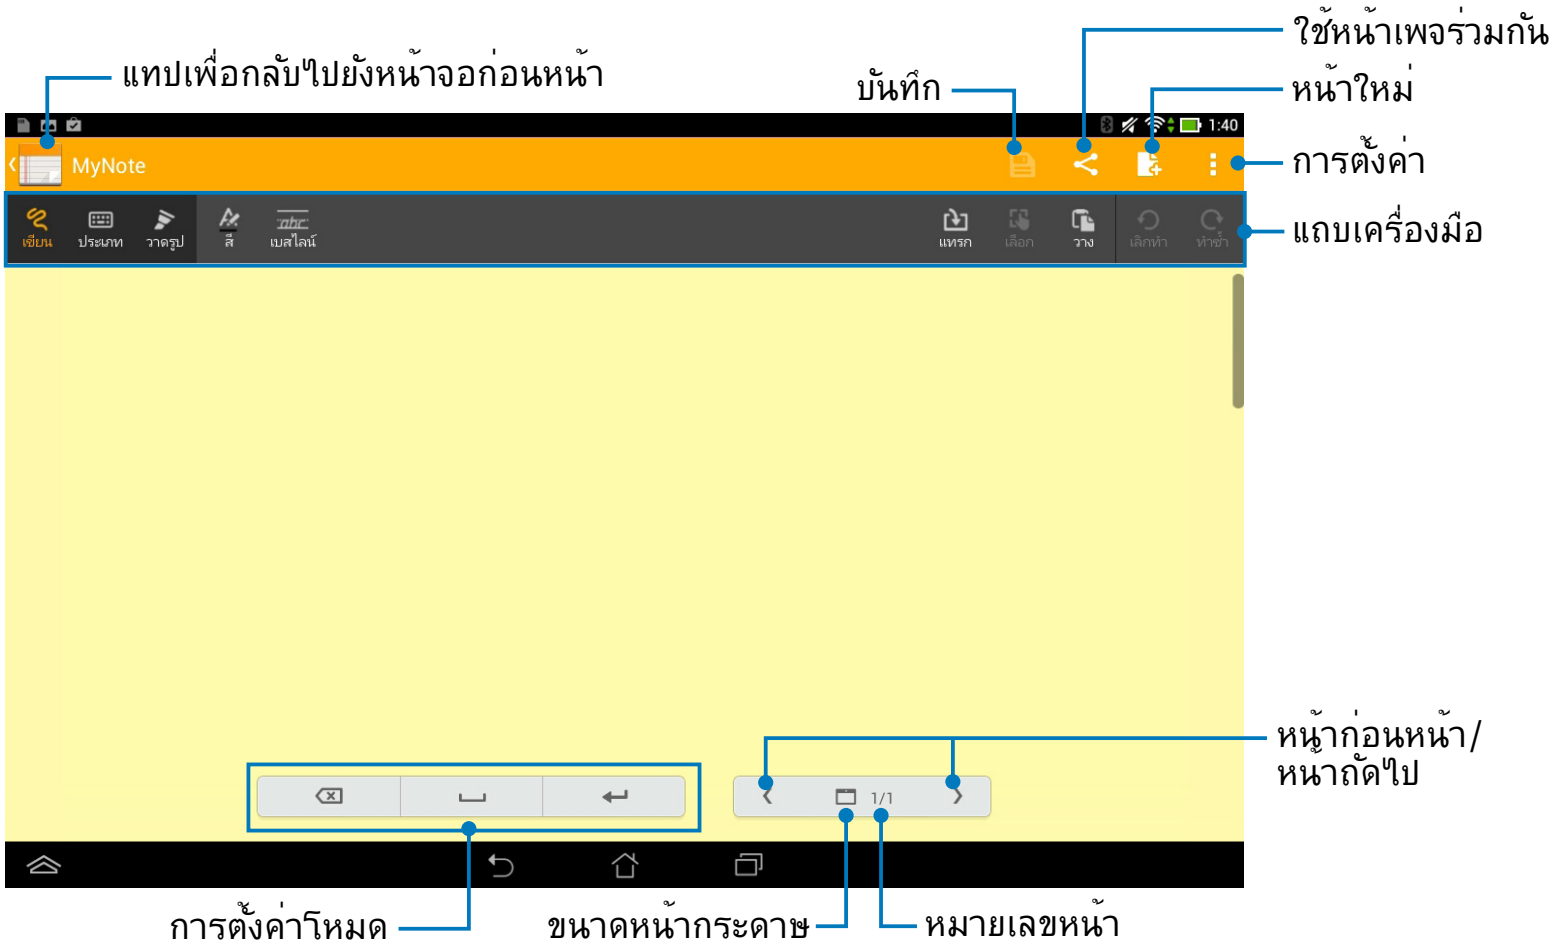

หมายเหตุ: การตั้งค่าโหมดและแถบเครื่องมือสมุดโน้ตเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแทปโหมด เขียน, โหมด ประเภท หรือโหมด วาดรูป

การกำหนดค่าสมุดบันทึกของคุณ

SuperNote อนุญาตให้คุณเขียนสมุดโน้ตของคุณอย่างสร้างสรรค์จากแถบเครื่องมือ คุณสามารถเลือกเครื่องมือหลายอย่างที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งสมุดโน้ตของคุณได้

> **หมายเหตุ:** การตั้งค่าของแถบเครื่องมืออาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเลือก

ในการปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แทปสมุดบันทึกที่คุณต้องการปรับแต่ง
2. แทปไอคอนใดก็ได้บนแถบเครื่องมือ เพื่อเริ่มการแก้ไขสมุดโน้ตของคุณ

> **หมายเหตุ:**
>
> - สำหรับโหมด **เขียน**, แทป **Baseline (เส้นฐาน)** สำหรับแนวเส้นบรรทัด เมื่อจำเป็น
> - สำหรับโหมด **เขียน** และ **Type (พิมพ์)**, แทป **สี** เพื่อเลือกข้อความ หรือสีปากกา และน้ำหนัก

โหมดอ่านได้อย่างเดียวของ SuperNote

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดอ่านอย่างเดียว ให้แตะ จากนั้นแตะ **Read only (อ่านอย่างเดียว)**

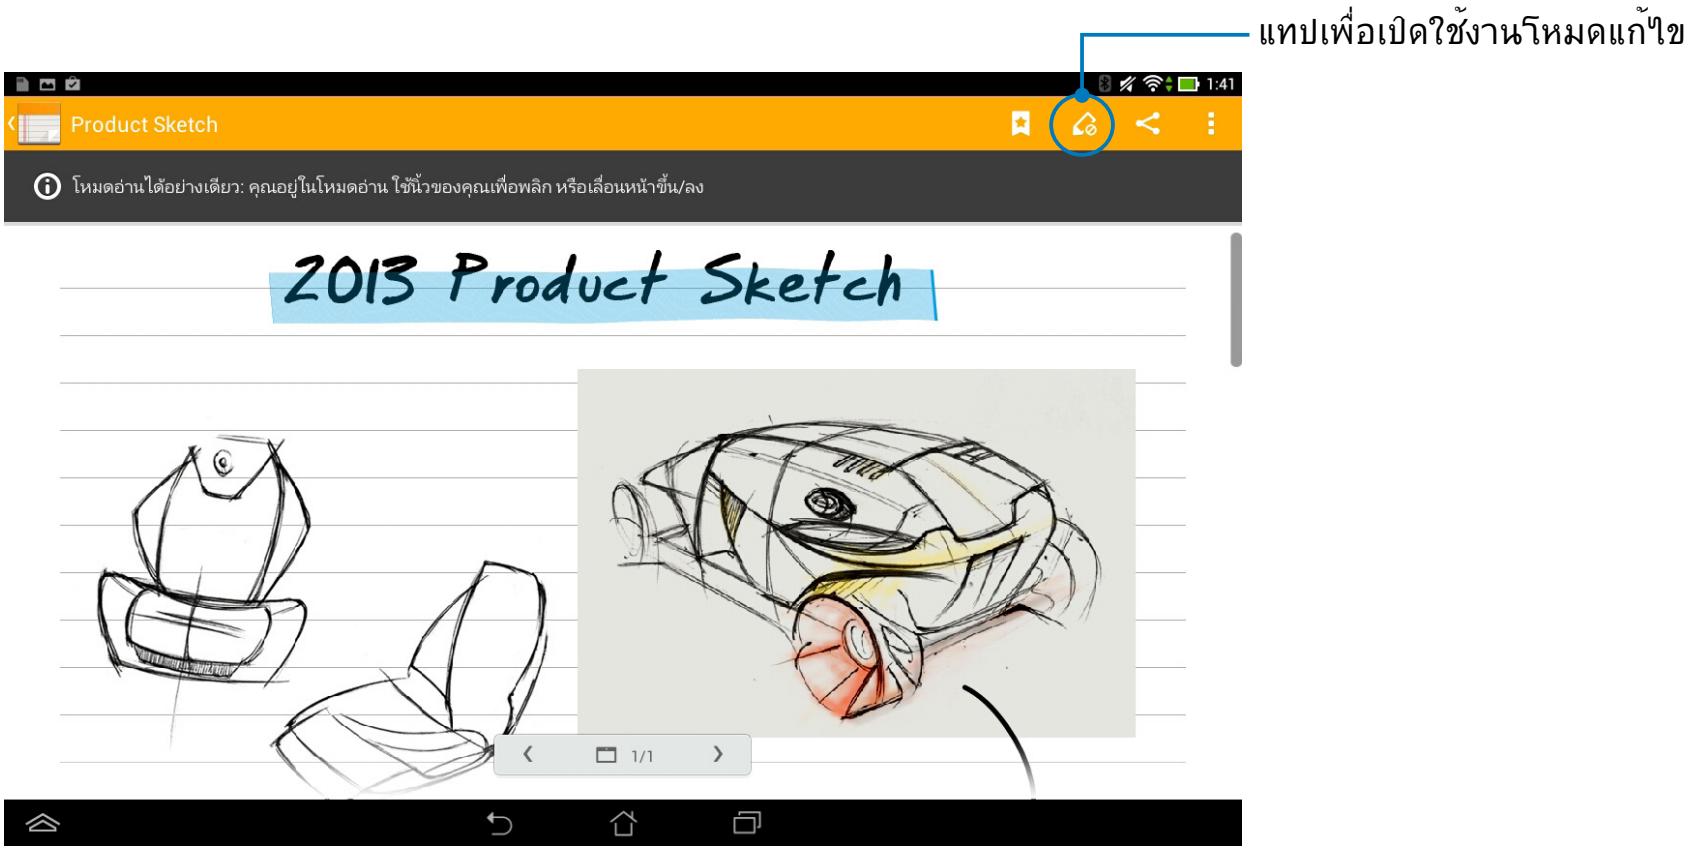

การเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ

ในการเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแทป **Rename (เปลี่ยนชื่อ)**
2. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแทป **ตกลง**

การซ่อนสมุดบันทึกของคุณ

ในการซ่อนสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแทป **Lock to hide (ล็อคเพื่อซ่อน)**
2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นแทป **ตกลง**

หมายเหตุ:

- คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ เมื่อคุณซ่อนสมุดโน้ตของคุณในครั้งแรก
- ในการดูสมุดโน้ตที่ซ่อนบนหน้าจอหลัก, แทป จากนั้นแทป **Show locked notebook (แสดงสมุดโน้ตที่ล็อค)**

การลบสมุดบันทึกของคุณ

ในการลบสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แทปค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแทป **Delete (ลบ)**
2. แทป **Delete (ลบ)** เพื่อยืนยันการลบสมุดโน้ต

AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัดขึ้น
ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์จริงในการใช้งาน

ในการเปิด ตัวช่วยสร้างเสียง, แทป บนหน้าจอโฮม จากนั้นแทป AudioWizard

การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง, แทปโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
2. แทป **ตกลง** เพื่อบันทึกโหมดเสียงที่เลือก และออกจากหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง

App Locker (แอพพ์ล็อคเกอร์)

แอพพ์ล็อคเกอร์ เป็นแอพพ์เพื่อความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณป้องกันแอพพ์ส่วนตัวของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ แอพพ์ล็อคเกอร์

ในการใช้ แอพพ์ล็อคเกอร์:

1. บนหน้าจอโฮม, แทป  จากนั้นแทป

2. แทป **Start (เริ่ม)** จากนั้นตั้งรหัสผ่านของคุณ

3. แทป**ตกลง** เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอ App Locker (แอพพ์ล็อคเกอร์)

หน้าจอ App Locker (แอพพ์ล็อคเกอร์)

เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา เพื่อเปิดใช้งานรายการแอพพ์

แทปที่นี่ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าของ App Locker (แอพพ์ล็อคเกอร์)

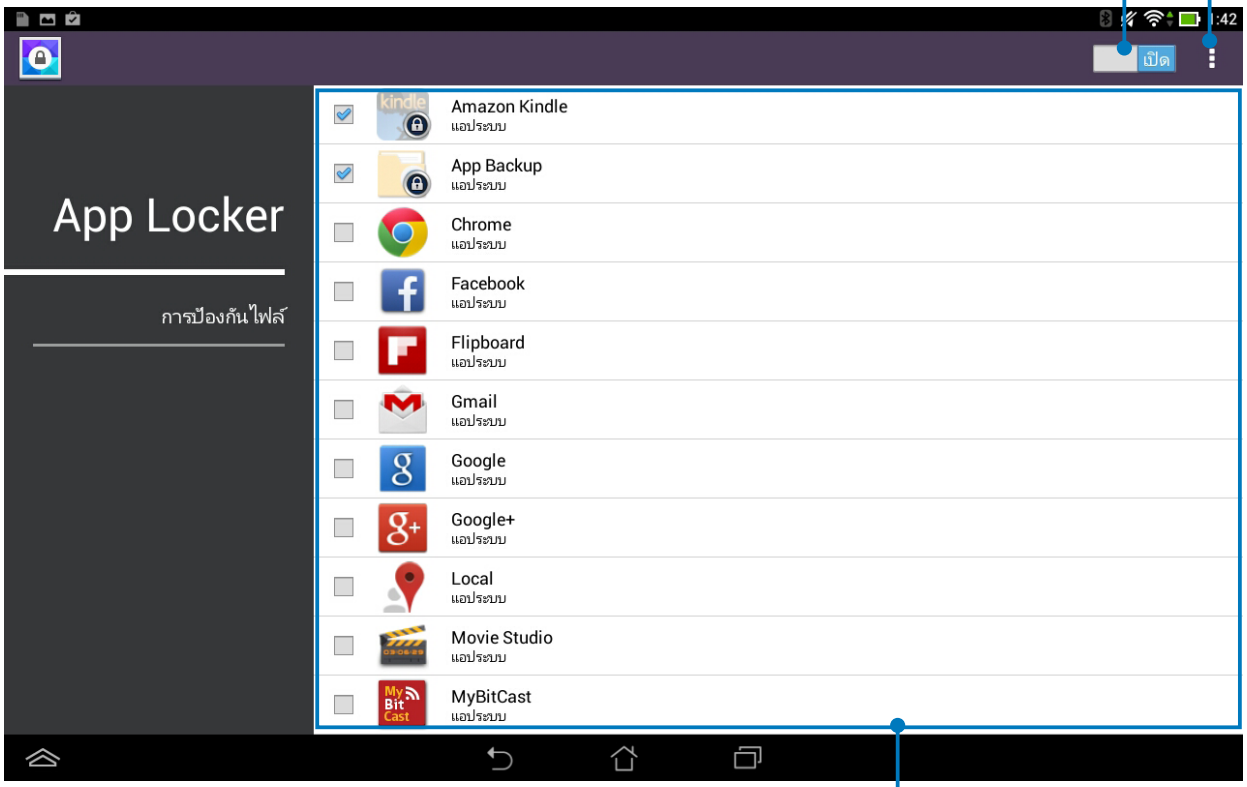

แตะแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการล็อค หรือแตะแอพพลิเคชั่นที่ถูกล็อคเพื่อปลดล็อค

หมายเหตุ:

- เครื่องหมายล็อคจะปรากฏตามแอพพ์ที่ล็อคบนหน้าจอ โฮม
- คุณจะถูกถามรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แอพพ์ที่ถูกล็อค

หน้าจอ การป้องกันไฟล์

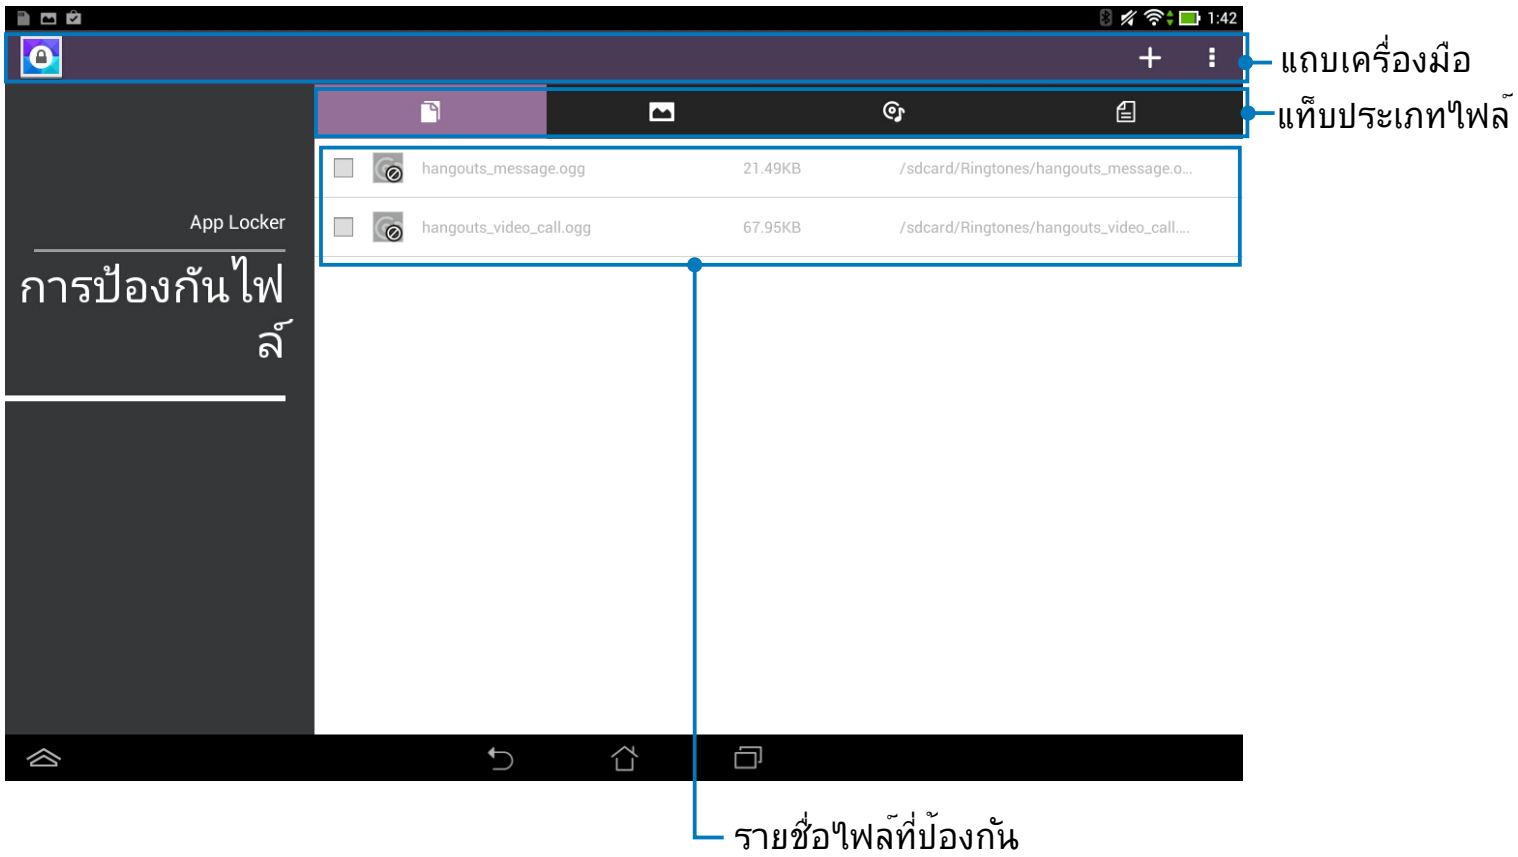

การใช้การป้องกันไฟล์

ในการใช้การป้องกันไฟล์:

1. แตะ **การป้องกันไฟล์** จากนั้นแตะ ＋ เพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

2. แทปเพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการป้องกัน, จากนั้นแทป นำไปใช้ ไฟล์ที่คุณต้องการป้องกันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ การป้องกันไฟล์

Widgets (วิดเจ็ตส์)

วิดเจ็ตส์คือแอพพ์ขนาดเล็ก
ที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์และสนุกสนานบนหน้าจอโฮมของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ในการดูวิดเจ็ตส์, แทป บนหน้าจอโฮม จากนั้นแทป **วิดเจ็ตส์**

การแสดงวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ตส์, ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกวิดเจ็ต แทปค้างวิดเจ็ตที่เลือก จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

ข้อสำคัญ:

- คุณอาจถูกขอให้ดำเนินงานเพิ่มเติม (เช่น การลงทะเบียน การเปิดใช้งาน) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้วิดเจ็ตที่เลือกได้
- ถ้าบนหน้าจอมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการวางวิดเจ็ต วิดเจ็ตจะไม่สามารถถูกเพิ่มไปยังหน้าจอนั้นได้

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม

จากหน้าจอโฮม, แทปค้างวิดเจ็ต จนกระทั่ง **X Remove (X ลบ)** ปรากฏขึ้น ลากวิดเจ็ตไปยัง **X Remove (X ลบ)** โดยไม่ยกนิ้วขึ้น เพื่อลบวิดเจ็ตจากหน้าจอโฮมของคุณ

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม

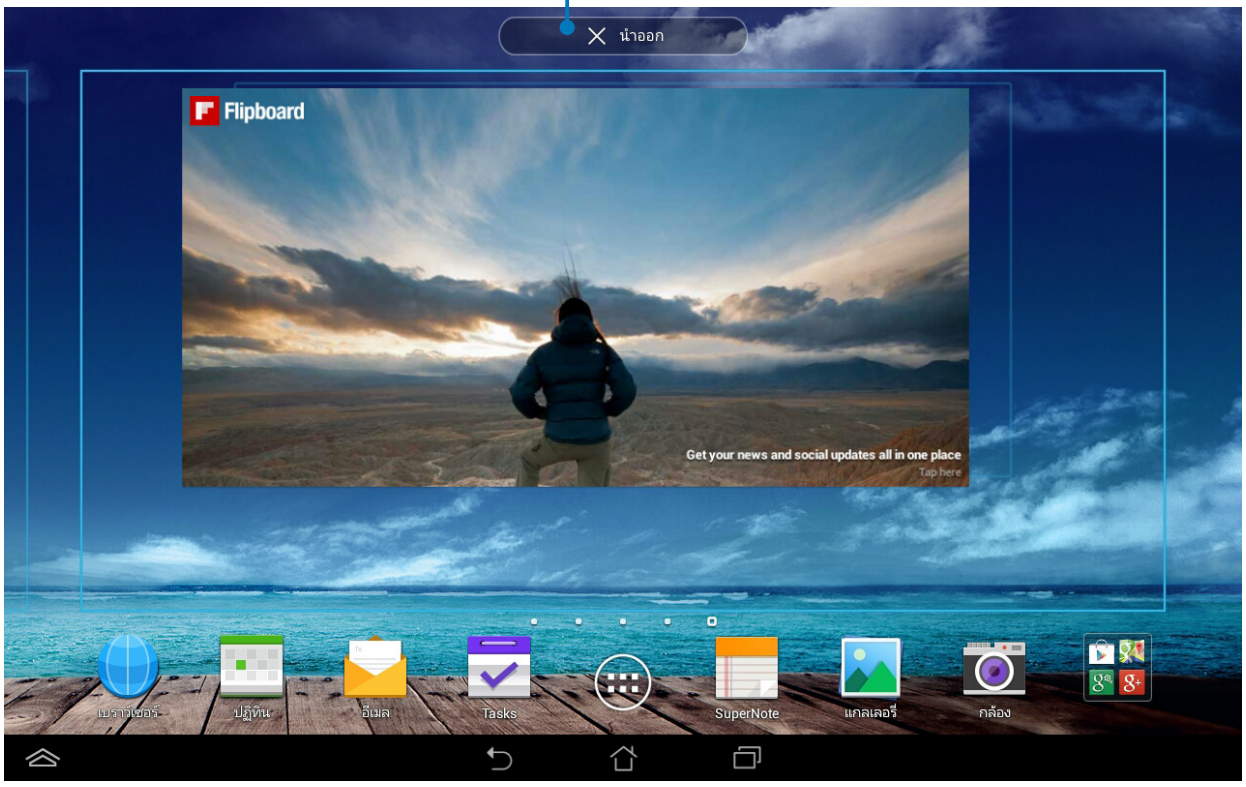

ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่)

ASUS แบตเตอรี่ เป็นวิดเจ็ตพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่ของ แท็บเล็ต ASUS และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องของคุณ โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และสีต่างๆ

ในการดูวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่, แทป บนหน้าจอโฮม จากนั้นแทป **วิดเจ็ตส์**

การแสดงวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ บนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ตส์, ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อมองหาวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ แทปค้างวิดเจ็ต จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณในการตั้งค่าด่วนของ ASUS และบริเวณการแจ้งเตือนได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน ***การตั้งค่าด่วนของ ASUS*** และ ***แผงการแจ้งเตือน***

ภาคผนวก

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15
การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึง ประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งเป็นไปตาม ส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุใน ขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับ ประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับ บริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับ อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เสาอากาศที่ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณนี้ ต้องไม่ถูกย้ายสถานที่ หรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่นๆ

การทำงานที่แถบความถี่ 5.15-5.25 GHz ถูกจำกัดสำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น FCC กำหนดให้ใช้แถบความถี่ 5.15-5.25 GHz ในอาคารเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน เครื่องจะส่งสัญญาณที่แถบความถี่ 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz และ 5.725-5.850 GHz เมื่อเชื่อมโยงกับแอคเซสพอยต์ (AP) เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสถูก RF (SAR)

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นไม่ให้ปล่อยพลังงานเกินขีดจำกัดสำหรับการสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรฐานการสัมผัสถูกใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ หรือ SAR ขีดจำกัด SAR ที่ตั้งขึ้นโดย FCC คือ 1.6 วัตต์/กก. การทดสอบสำหรับ SAR ดำเนินการโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานที่ยอมรับโดย FCC โดยมีการส่งสัญญาณ EUT ที่ระดับพลังงานที่ระบุในแชนเนลต่างๆ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับอุปกรณ์ตามที่รายงานไปยัง FCC คือ 1.001 วัตต์/กก. เมื่อใช้ที่ข้างร่างกาย

FCC ให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์นี้ ซึ่งระดับ SAR ที่รายงานทั้งหมดได้รับการประเมินว่าสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูก RF ของ FCC ข้อมูล SAR บนอุปกรณ์นี้อยู่บนไฟล์กับ FCC และคุณสามารถพบได้ภายใต้ส่วน แสดงการอนุญาต ของ www.fcc.gov/oet/ea/fccid หลังจากการค้นหา FCC ID: MSQK00F

ถ้อยแถลงคำเตือน IC

อุปกรณ์สามารถหยุดการส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่จะส่งสัญญาณ หรือการทำงานล้มเหลว โปรดทราบว่า นี่ไม่ได้เป็นการตั้งใจห้ามการส่งสัญญาณของการควบคุม หรือการส่งสัญญาณข้อมูล หรือการใช้รหัสซ้ำๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้โดยเทคโนโลยี

อุปกรณ์สำหรับแถบความถี่ 5150-5250 MHz มีไว้สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน; เกนขยายเสาอากาศสูงสุดที่อนุญาต (สำหรับอุปกรณ์ในแถบความถี่ 5250-5350 MHz และ 5470-5725 MHz) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัด EIRP; และเกนขยายเสาอากาศสูงสุดที่อนุญาต (สำหรับอุปกรณ์ในแถบความถี่ 5275-5850 MHz) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัด EIRP ที่ระบุสำหรับการทำงานแบบจุดต่อจุด และไม่ใช่แบบจุดต่อจุดตามความเหมาะสม ตามที่ระบุในส่วน A9.2(3) นอกจากนี้ มีการจัดสรรเรดาร์พลังงานสูงเป็นผู้ใช้หลัก (หมายความว่ามีความสำคัญสูงกว่า) ในช่วง 5250-5350 MHz และเรดาร์เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดการรบกวน และ/หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ LE-LAN

คุณสมบัติการเลือกรหัสประเทศ ถูกปิดทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา สามารถใช้งานได้เฉพาะแชนเนล 1-11 เท่านั้น การเลือกแชนเนลอื่นๆ ไม่สามารถกระทำได้

การประกาศความสอดคล้องกับ EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC
คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศความสอดคล้องได้จาก
http://support.asus.com

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส ชุดสวมศีรษะ/หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบความดันเสียงที่ประกาศใช้ในมาตรฐาน EN 50332-1:2000 และ/หรือ EN50332-2:2003 ที่จำเป็นตามบทบัญญัติของฝรั่งเศส L.5232-1

เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC
“ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC
“ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ”

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำหรับอุปกรณ์คือ 0.362 วัตต์/กก.

อุปกรณ์นี้สามารถทำงานใน:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

ผู้ใช้ต้องไม่สามารถเข้าถึงตัวควบคุม DFS
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจจับเรดาร์ได้

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดที่แนะนำของสภายุโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ "อัตราดูดซึมเฉพาะ" (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนันไอโอไนซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62311 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรงในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm^2

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของ ASUS แท็บเล็ต ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO อยู่

ประกาศ ASUS สีเขียว

ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ของหน้ากระดาษในคู่มือ สอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อย

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้อยู่ในแท็บเล็ต ASUS หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ http://support.asus.com/

การทิ้งอย่างเหมาะสม

มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะของชุมชน สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกขีดฆ่ามีความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ ของชุมชน

อย่าทิ้งเครื่อง แท็บเล็ต ASUSปะปนกับของเสียในชุมชน ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจาก ภายในบ้าน ตรวจสอบกฎระเบียบใน ท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธี กำจัด เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้ง

อย่าทิ้ง แท็บเล็ต ASUSลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ อย่าถอดชิ้นส่วน แท็บเล็ต ASUS

ชื่อรุ่น: K00F (ME102A)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K00F**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 31/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature :

support.asus.com